JUNG PUMPEN WCFIX PLUS

DE Original-Betriebsanleitung
EN Instruction Manual
FR Instructions de service
NL Gebruikshandleiding
IT Istruzioni per l‘uso
PL Instrukcja eksploatacji
CN

Sie haben ein Produkt von JUNG PUMPEN gekauft und damit Qualität und Leistung erworben. Sichern Sie sich diese Leistung durch vorschriftsmäßige Installation, damit unser Produkt seine Aufgabe zu Ihrer vollen Zufriedenheit erfüllen kann. Denken Sie daran, dass Schäden infolge unsachgemäßer Behandlung die Gewährleistung beeinträchtigen.

Beachten Sie deshalb die Hinweise der Be-

polster in der Anschlussleitung kann es zu Ablaufproblemen und Rückstau kommen. Um diesen Rückstau zu vermeiden, ist die Zulaufleitung der Dusche in ihrem Hochpunkt zu entlüften. Die Lüftungsleitung kann an die Behälterlüftung angeschlossen werden.

Die mitgelieferte Vorrangklappe muss bei Anschluss einer Dusche in den entsprechenden Anschlussstutzen eingesetzt werden.

Wir empfehlen, in die Druckleitung nach der Rückschlagklappe einen Absperrschieber zu installieren. So kann die Rückschlagklappe leichter gewartet werden.

Bei der Installation in einer Vorwand wird der WOLF PW-Speicher zwischen Beplanken des Gestelles eingebaut. Dies erleichtert die Montage und die Überprüfung der Anschlüsse.

Die mitgelieferte Vorrangklappe

Zulaufleitungen DN50 anschließen, mit Steckdichtungen oder bei Vorwandinstallation mit Manschetten und Schellen.

Druckleitung mit Abgangskrümmer und Schlauchschellen anschließen.

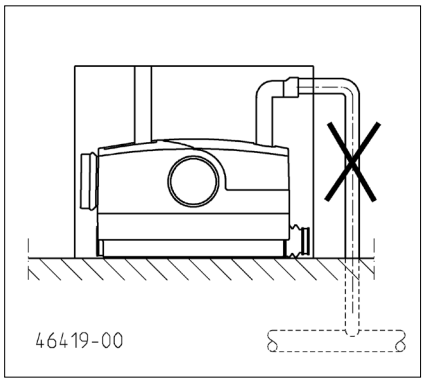

Auftriebsicherung

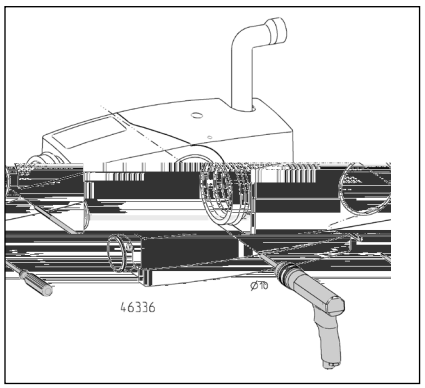

Fäkalienhebeanlagen müssen gegen Auftrieb gesichert werden. Der Aufstellort darf nicht überflutet werden.

Mit einem langen Bohrer, Ø 10 mm, wird ein Loch für den Dübel gebohrt. Die Stockschraube zur Auftriebsicherung sollte später auf dem Behälter aufliegen, bzw. nur geringes Spiel aufweisen. Anschließend den Dübel einsetzen und die Stockschraube M8, 200 lang, festschrauben.

Notentsorgung

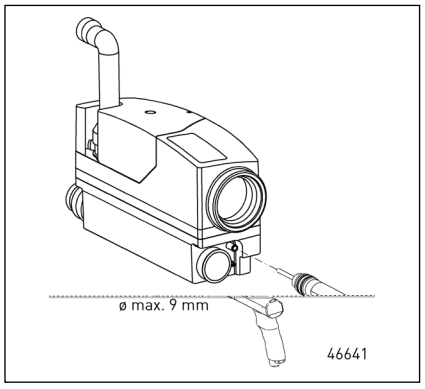

Für eine einfache Notentsorgung des angestauten Abwassers im Behälter kann ein Stück Gartenschlauch am Behälter unten rechts montiert werden. Dazu muss der Stutzen Ø 13 unten am Behälter mit einem Spiralbohrer (max. Ø 9) aufgebohrt werden. Den Schlauch aufschieben und mit einer Schlauchschelle sichern (Anziehdrehmoment 1,5 Nm). Darauf achten, dass die Ablauföffnung des Schlauches sicher verschlossen ist.

Vor Einbau der Anlage sind die Verbindungsmanschetten DN 50 und DN 100 mit den Schellen (Lieferumfang) auf den Ablaufleitungen zu befestigen. Achten Sie dabei auf korrekten und dichten Sitz.

ACHTUNG! Alle Leitungsverbindungen müssen dicht sein.

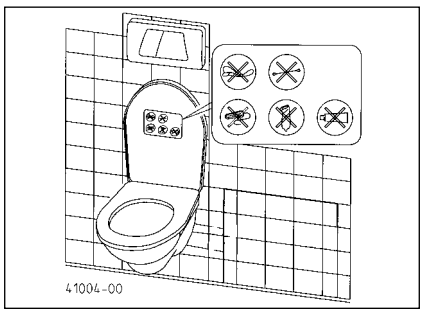

Den im Zubehör befindlichen Aufkleber mit Symboldarstellung zu Benutzungshinweisen gut sichtbar für die Benutzer der Toilette anbringen, z. B. oberhalb des Toilettendeckels oder auf der Innenseite des Deckels.

ACHTUNG! Unzulässige Einleitungen können zu Funktionsstörungen und Beschädigungen führen, die den Gewährleistungsanspruch aufheben.

Praktische Ratschläge

Nach Verwendung von im Handel erhältlichen Reinigungsmitteln mehrmals spülen, damit keine aggressiven Rückstände des Reinigers im WCFIX PLUS verbleiben.

Halterungen von Dauerreinigungsmitteln besonders sicher am WC-Becken befestigen, damit sie nicht in die Anlage gespült werden können.

WARTUNG

Nur eine Elektrofachkraft darf am WCFIX PLUS Elektroarbeiten vornehmen.

Vor jeder Arbeit WCFIX PLUS vom Netz trennen und sicherstellen, dass er von anderen Personen nicht wieder unter Spannung gesetzt werden kann.

Der WCFIX PLUS ist bei bestimmungsgemäßem Gebrauch wartungsarm. Dennoch sollte die Anlage wenigstens jährlich in Augenschein genommen werden, um die Dichtigkeit aller Anschlüsse zu kontrollieren.

1 x jährlich sollte der Aktivkohlefilter der Behälterlüftung ausgetauscht werden.

Beseitigung von Verstopfungen bei Alarmmeldung

1. Wartungsklappe öffnen.

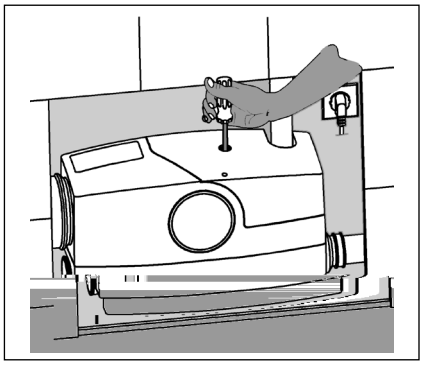

2. Ist die Pumpe schwergängig oder blockiert, kann sie mit einem Schraubendreher ohne weitere Demontage wieder in Gang gesetzt werden. Dazu den Stopfen der Bohrung in der Abdeckhaube entfernen. Einen längeren Schraubendreher (Torx 30 oder Inbus H5) durch die Bohrung in der Abdeckhaube stecken. Durch leichte Drehung den Sitz in der Motorwelle ertasten und die Blockierung durch kräftiges Drehen der Welle in beide Richtungen beseitigen.

Danach zunächst Kontrolle der Pumpe durch kurzzeitiges Einstecken des Netzsteckers.

3. Stellt sich nach Punkt 2 kein normaler Pumpvorgang ein, ist die Motor-Pumpeneinheit auszubauen.

Vor der weiteren Demontage muss zunächst der Wasserrückstau im WC-Becken und in der Anlage beseitigt werden. Dazu können Sie mit einer Bohr-

maschine (n>2000 min^{-1}, Linkslauf) und einem ca. 130 mm langen Schraubendrehereinsatz (Tx30 oder H5) eine Notentsorgung vornehmen.

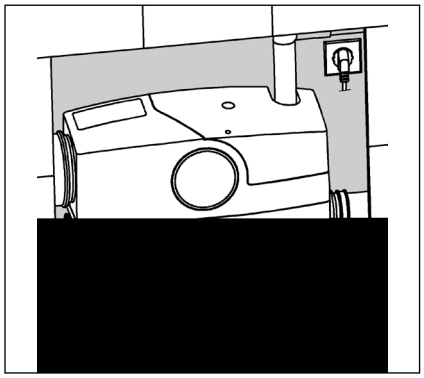

Ist bei der Montage ein Schlauch am Behälter montiert worden, kann eine einfache Notentsorgung des angestauten Restwassers erfolgen. Dazu wird das Restwasser über den Schlauch in ein flaches Gefäß abgelassen. Anschließend wird der Schlauch wieder mit einem geeigneten Stopfen verschlossen.

Bei den weiteren Arbeitsgängen bleibt der Behälter installiert. Nur die Motor-Pumpeneinheit muss ausgebaut werden.

1. Dazu als erstes die Schraube der Abdeckhaube lösen. Die Haube leicht in Richtung der Druckleitung ziehen bis sich die Rastung löst. Dann die Haube abnehmen.

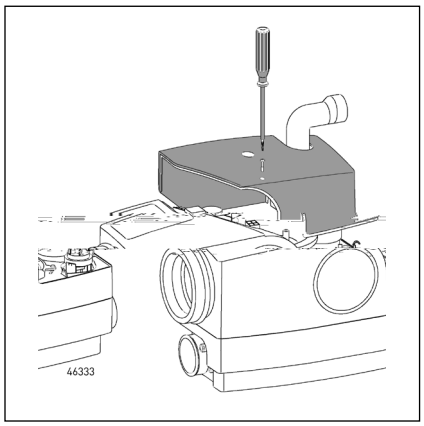

Die Motoreinheit kann heiß sein.

2. Jetzt Kondensator, Würfelstecker und Erdungskabel vom Motor lösen und die Schraube der Motoreinheit im Behälter lösen.
3. Mit einem Schraubendreher die Motorpumpeneinheit lösen, mit dem Handgriff drehen und aus dem Behälter nehmen.

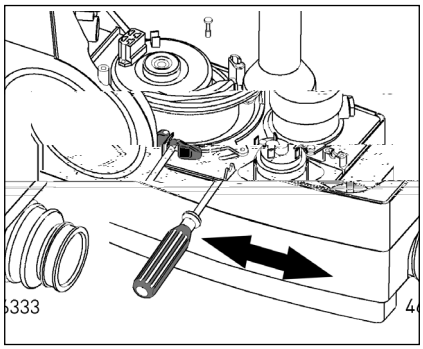

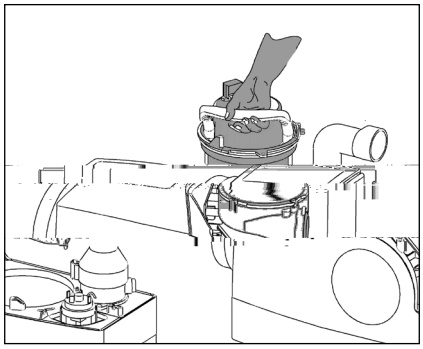

4. Fremdkörper aus dem Behälter oder der Pumpe durch den Saugmund entfernen und, falls erforderlich, Bauteile reinigen.
5. Anlage in umgekehrter Reihenfolge wieder sorgfältig montieren.

ACHTUNG! Vorher die Dichtung der Motor-Pumpeneinheit säubern und mit Vaseline neu einzufetten.

Motor-Pumpeneinheit in den Dichtsitz drücken und durch Drehen entgegen dem Uhrzeigersinn in die Druckleitung kuppeln. Dann Würfelstecker und Kondensator einstecken und den Schutzleiter anschließen.

Aktivkohlefilter
Der Aktivkohlefilter im Zubehörpaket (Lieferumfang) empfiehlt sich bei Geruchsbelästigung. Zum Einbau oder Wechsel ist das Lüftungsgitter/die Lüftungsabdeckung vom Lüftungsgehäuse abzunehmen. Den Filter (zuvor Folie entfernen) in die Öffnung drücken bzw. entnehmen. Bei verbrauchtem Filter, im Wartungsfall, neuen Filter verwenden. Anschließend das Lüftungsgitter/die Lüftungsabdeckung wieder aufstecken.

Ein Filterwechsel sollte bei Geruchsbelästigung, mindestens jedoch 1 mal jährlich erfolgen.

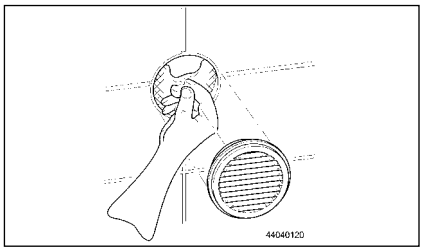

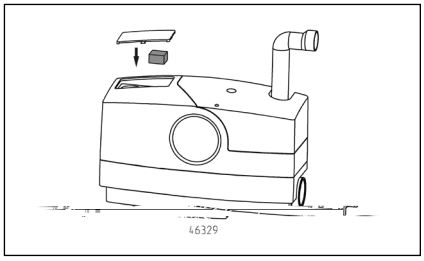

Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit werden auf der Platine mit DIP-Schaltern geändert (s. Technische Daten)

Software 5.0: Einschaltverzögerung (S4) und Nachlaufzeit (S1-S3)

Software 6.08: Einschaltverzögerung (S3-S4) und Nachlaufzeit (S1-S2).

Anschluss der potentialfreien Störmeldung

Zum Anschluss des potentialfreien Schließerkontaktes muss eine 2-adrige Mantelleitung mit einer Bemessungsspannung von mindestens 300/500V (z.B. H05.. oder gleichwertig) verwendet werden. Damit die Zugentlastung funktioniert, muss der Durchmesser der Leitung zwischen 6,5 und 8mm liegen.

- Leitung so kurz wie möglich abmanteln (max. 20mm) und Adern abisolieren. Bei mehr- bzw. feindrähtigen Adern Aderendhülsen verwenden.
- Mantelleitung parallel und oberhalb der Netzleitung durch die vor dem Gehäuse liegende Zugentlastungsschelle und den Steckstutzen in das Gerät führen (siehe Bild).
- Die Verlegung im Gerät erfolgt ebenfalls parallel zur Netzleitung durch die vor der Platine liegende Kunststoff-Zugentlastungsschelle.
-

Kleine Hilfe bei Störungen

WCfix läuft nicht an, Wasser bleibt in dem Toilettenbecken stehen

- Netzspannung prüfen, Sicherung defekt,
- Netzleitung beschädigt. ACHTUNG! Spezialleitung darf nur durch unseren Kundendienst oder Elektrofachmann ersetzt werden.
- Laufrad blockiert, siehe Wartung

Wasser im Toilettenbecken läuft nur sehr langsam ab

- Spülwassermenge im WC-Spülkasten kontrollieren und ggf. auf 9 l bzw. auf maximale Menge einstellen. Staut das Wasser nicht höher als normal in das WC-Becken zurück, ein weiteres mal spülen und ggf. wiederholen, sofern noch abgepumpt wird. Andernfalls bitte den Kundendienst benachrichtigen.
- Förderhöhe zu groß

Mehrfaches Einschalten des WCfix nach normalem Fördervorgang

- Das Ventil im Spülkasten ist undicht und es läuft Wasser über das WC-Becken in die Anlage.
- Nach dem Pumpvorgang läuft Wasser in den WCfix zurück, weil die Rückschlagklappe undicht oder defekt ist.
- Verstopfung im Behälter vor der Pumpe, so dass Wasser nur in kleinen Intervallen abgepumpt wird.

Erhöhtes Betriebsgeräusch

- Fremdkörper in der Anlage, siehe Wartung
- Hinweis. Bei jedem 15. Start kommt es zu erhöhter Geräuschentwicklung, weil nach der Förderung eine automatische Kalibrierung der Schaltpunkte stattfindet.

Alarmmeldung kommt

- Laufzeit zu lang (> 43 sek.), weil Druckleitung oder Pumpensaugmund verstopft.
- Zu hoher Wasserstand im WCFIX, weil Pumpe blockiert oder verstopft ist.

Periodisch auftretende Verstopfung

- Keine Homogenisierung des Mediums = Nachlaufzeit verlängern, bis kurz Schlürfbetrieb hörbar ist.

CE 0197

JUNG PUMPEN GmbH - Industriestr. 4-6 33803 Steinhagen, Germany

13

451.12.1701

EN 12050-3:2001
Hebeanlage zur begrenzten Verwendung

WCFIX 260 (JP09268/1)
WCFIX PLUS (JP45367)
WCFIX PLUS UK (JP48517)

Automatisches Heben von Abwasser über die Rückstauebene zur begrenzten Verwendung

BRANDVERHALTEN	NPD
WASSERDICHTHEIT, LUFTDICHTHEIT	
- Wasserdichtheit	Bestanden
- Geruchsdichtheit	Bestanden
WIRKSAMKEIT (HEBEWIRKUNG)	
- Förderung von Feststoffen	Bestanden
- Rohranschlüsse	Bestanden
- Mindestmaße von Lüftungsleitungen	

You have purchased a product made by JUNG PUMPEN and with it, therefore, also excellent quality and service. Secure this service by carrying out the installation works in accordance with the instructions, so that our product can perform its task to your complete satisfaction. Please remember that damage caused by incorrect installation or handling will adversely affect the guarantee.

Therefore please adhere to the instructions in this manual!

As with all electrical devices, this product can also fail to operate due to an interruption in the electricity supply or due to a technical defect. If this could result in damage, a mains-independent alarm system must be installed. Depending on the application, you may also wish to install an emergency power generator, or a second system as a back-up.

SAFETY INSTRUCTIONS

This instruction manual contains essential information that must be observed during installation, operation and servicing. It is therefore important that the installer and the responsible technician/operator read this instruction manual before the equipment is installed and put into operation. The manual must always be available at the location where the pump or the plant is installed.

Failure to observe the safety instructions can lead to the loss of all indemnity.

In this instruction manual, safety information is distinctly labelled with particular symbols. Disregarding this information can be dangerous.

General danger to people

Warning of electrical voltage

ATTENTION!

Danger to equipment and operation

Qualification and training of personnel

All personnel involved with the operation, servicing, inspection and installation of the equipment must be suitably qualified for this work and must have studied the instruction manual in depth to ensure that they are sufficiently conversant with its contents. The supervision, competence and areas of responsibility of the personnel must be precisely regulated by the operator. If the personnel do not have the necessary skills, they must be instructed and trained accordingly.

Safety-conscious working

The safety instructions in this instruction manual, the existing national regulations regarding accident prevention, and any internal working, operating and safety regulations must be adhered to.

Safety instructions for the operator/user

All legal regulations, local directives and safety regulations must be adhered to.

The possibility of danger due to electrical energy must be prevented.

Leakages of dangerous (e.g. explosive, toxic, hot) substances must be discharged such that no danger to people or the environment occurs. Legal regulations must be observed.

Safety instructions for installation, inspection and maintenance works

As a basic principle, works may only be carried out to the equipment when it is shut down. Pumps or plant that convey harmful substances must be decontaminated.

All safety and protection components must be re-fitted and/or made operational immediately after the works have been completed. Their effectiveness must be checked before restarting, taking into account the current regulations and stipulations.

Unauthorised modifications, manufacture of spare parts

The equipment may only be modified or altered in agreement with the manufacturer. The use of original spare parts and accessories approved by the manufacturer is important for safety reasons. The use of other parts can result in liability for consequential damage being rescinded.

Unauthorised operating methods

The operational safety of the supplied equipment is only guaranteed if the equipment is used for its intended purpose. The limiting values given in the "Technical Data" section may not be exceeded under any circumstances.

Instructions regarding accident prevention

Before commencing servicing or maintenance works, cordon off the working area and check that the lifting gear is in perfect condition.

Never work alone. Always wear a hard hat, safety glasses and safety shoes and, if necessary, a suitable safety belt.

Before carrying out welding works or using electrical devices, check to ensure there is no danger of explosion.

People working in wastewater systems must be vaccinated against the pathogens that may be found there. For the sake of your health, be sure to pay meticulous attention to cleanliness wherever you are working.

Make sure that there are no toxic gases in the working area.

Observe the health and safety at work regulations and make sure that a first-aid kit is to hand.

In some cases, the pump and the pumping medium may be hot and could cause burns.

For installations in areas subject to explosion hazards, special regulations apply!

This appliance can be used by children aged 8 years or over and by persons with limited physical, sensory or intellectual capabilities, or with limited experience and knowledge, provided that they are supervised or have been instructed in the safe use of the appliance and are aware of the dangers involved. Children must not be allowed to play with the appliance. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children unless they are supervised.

APPLICATION

The WCFIX PLUS is used to dispose of sewage from a directly connected toilet, even if this lies below the local backflow level.

- The number of people using the toilet should be small, and an additional toilet, installed above the backflow level, must be available for them to use.
- Only domestic wastewater, without any harmful substances as defined in EN 12056, may be disposed of.
- The unit operates in combination with a with cistern that supplies a flush volume of at least six litres. Proper operation cannot be guaranteed if the flush volume is less than six litres. This may be the case if an economy flush button is used, for example.
- A maximum of one wash basin, one shower and one bidet can be connected in addition to the toilet. All of the fixtures must be installed in the same room as the WCFIX PLUS. If no additional units are to be served, a flush volume of 9 litres is recommended for the toilet.
- In accordance with EN 12050-3, the connection of other appliances, such as washing machines, kitchen sinks, dishwashers or bathtubs, is not permitted.

When installed correctly and used for its intended purpose, the unit meets all the protection requirements of EMC Directive 2014/30/EU and is suitable for domestic use and for connection to the public power supply network.

It is ideal for use in renovation or conversion works in domestic situations where the installation of a toilet would be desirable. The unit pumps the sewage and toilet paper from the toilet into an existing foul water drainage pipe. When installed below the backflow level, the unit also provides backflow protection. This requires the installation of a vertical backflow prevention loop in the pressure pipe.

ATTENTION!

- The unit must never be used for the disposal of hygiene articles, paper towels, moist toilet tissues, left-over food, solvents, chemicals, grease etc.
- The flow velocity in the pressure pipe must be at least 0.7 m/s.
- The operating limit with regard to manometric head is 0.6 bar (6.0 m head).

Permissible temperature of the pumped fluid: 35°C, operating mode: intermittent operation S3, 30% (3 minutes operation – 7 minutes rest)

When installing the system in bathrooms or shower rooms, German VDE regulation 0100 Part 701 must be observed.

The WCFIX PLUS is frost resistant down to a temperature of –20 °C when stored in dry conditions. Once the unit is installed, however, the residual water in the system must not be allowed to freeze.

ELECTRICAL CONNECTION

Only qualified electricians may carry out electrical works to the pump, connector plugs or controls.

ATTENTION! Never put the mains plug into water! If water gets into the plug, this can cause malfunctions or damage.

The relevant standards (such as EN standards), country-specific regulations (such as VDE in Germany), and the regulations of the local power supply companies must be observed.

Observe the operating voltage (see the type plate)!

Only connect the pump to sockets that have been installed properly in accordance with the regulations and are fitted with at least a 10 A (delay) fuse and a residual-current circuit breaker (≤ 30 mA).
No additional motor protection is required, since the system has an integrated coil thermostat.

Unacceptably high temperatures and

stalled as close to the unit as possible. The pipe invert of this bend must be at a height of at least 75 mm above the mounting surface on which the unit is

Connect the DN 50 inlet pipes using plug-in seals or, in the case of front-wall installations, with sleeves and clips.

Connect the pressure pipe with the pressure port discharge elbow and hose clips.

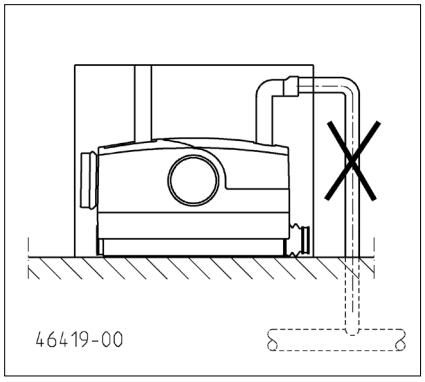

Buoyancy prevention

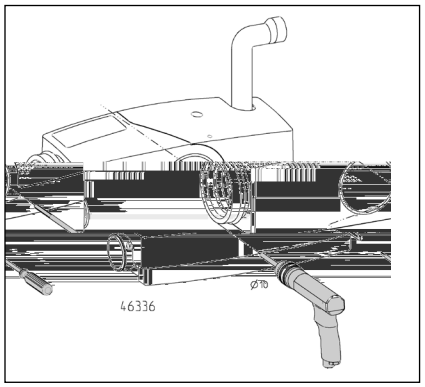

Sewage lifting units must be protected against buoyancy. The installation site should never be flooded.

A hole must be drilled for the wall plug, using a long drill with a diameter of 10 mm. The anti-buoyancy hanger bolt should later lie on the tank or have just a small amount of play. Insert the wall plug and screw the M8, 200-mm-long hanger bolt tightly into place.

Emergency disposal

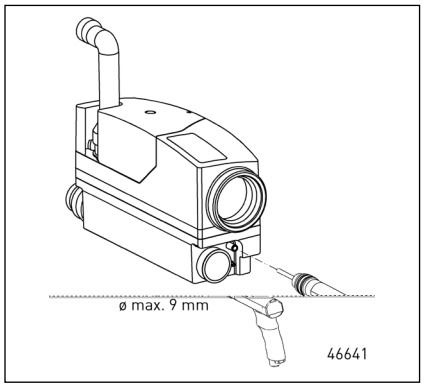

To drain the tank in an emergency, a section of garden hosepipe be connected to the tank at the bottom on the right-hand side. First, you will have to open up the 13-mm-diameter port by drilling through it with a spiral drill (maximum diameter: 9 mm). Push the hosepipe onto the port and secure it with a hose clip (tightening torque: 1.5 Nm). Make sure that the outlet opening of the hosepipe is securely sealed.

Before installing the unit, fasten the DN 50 and DN 100 connecting sleeves to the discharge pipes using the clips (supplied). Make sure that they are properly fitted and do not leak.

ATTENTION! All of the pipe connections must be properly sealed and free of leaks.

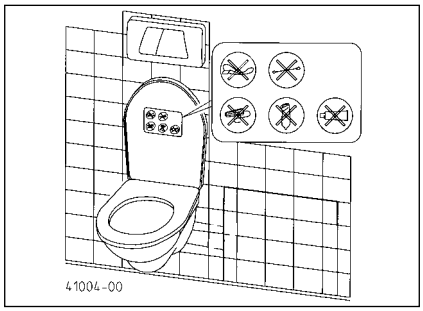

The sticker that is supplied with the unit and shows symbols giving instructions for use must be attached where it can be clearly seen by people using the toilet: for example above the toilet lid or on the inside of the lid.

ATTENTION! Putting prohibited materials into the toilet can cause malfunctions, damage the unit and invalidate the warranty.

Practical tips

After using commercially available cleaning agents, flush the toilet several times to ensure that no aggressive cleaning agent residues are left in the WCFIX PLUS.

Toilet rim blocks must be fastened particularly securely to the toilet bowl rim so that they cannot be flushed into the unit.

SERVICING

Only qualified electricians may carry out electrical works to the WCFIX PLUS.

Before carrying out any work, always disconnect the WCFIX PLUS from the power supply and ensure that it cannot be switched on again by other persons.

When used properly, the WCFIX PLUS requires little maintenance. The unit should be checked at least once a year, however, to ensure that all of the connections are still watertight.

The activated carbon filter should be changed once a year.

Clearing blockages after an alarm

1. Open the maintenance hatch.

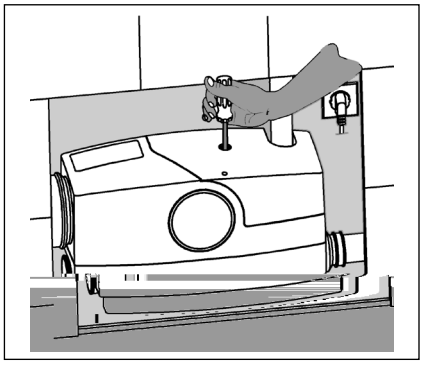

2. If the pump is sluggish or blocked, it can be set in motion again using a screwdriver, without any further disassembly. To do this, remove the stopper from the hole in the cover. Insert a long screwdriver (Torx 30 or grub-screw H5) through the hole in the cover. Turn the screwdriver gently until it engages with the slot in the motor shaft and then turn the shaft forcefully in both directions to clear the blockage.

Then connect the mains plug to the power supply temporarily, to check that the pump now works properly.

3. If the unit still does not pump normally after completing step 2, then the motor/pump unit must be removed.

Before dismantling the unit, any water that is backed up in the toilet bowl and in the unit must be drained off. The emergency draining procedure can be carried out using an electric drill (n > 2000 RPM anticlockwise) and a 130-mm-long screwdriver bit.

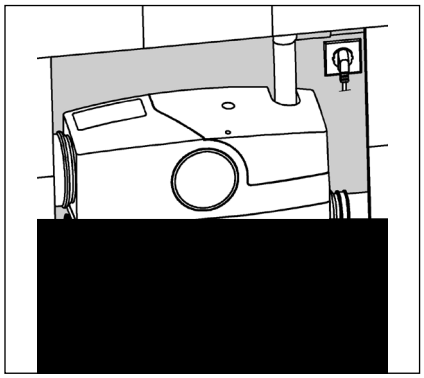

If a hose was fixed to the tank during installation, then the water in the system can be drained away quite simply through the hose and into a shallow container. The hose must then be re-sealed using a suitable stopper.

The tank remains installed during the next steps. Only the motor/pump unit needs to be removed.

1. To do this, first unfasten the screw on the cover. Slide the cover gently towards the pressure pipe until it comes free. Then remove the cover.

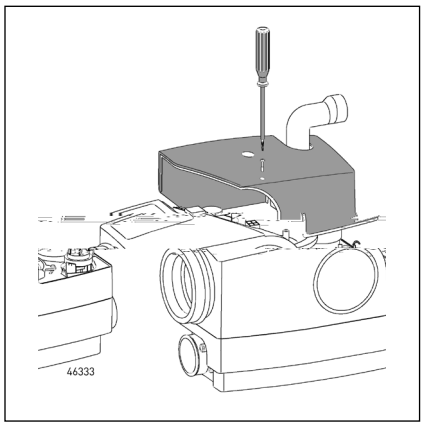

The motor unit may be hot.

2. Now disconnect the condenser, connector plug and earth cable from the motor and unfasten the screw of the motor unit in the tank.
3. Loosen the motor/pump unit with a screwdriver, then grip the handle and turn the unit before lifting it out of the tank.

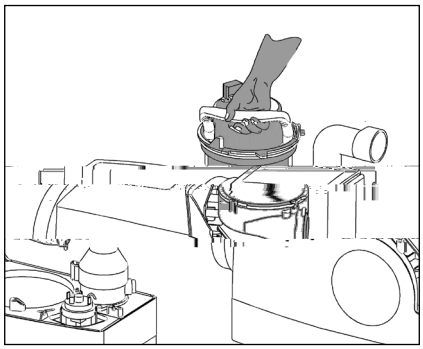

4. Remove any foreign matter from the tank and the pump through the suction opening and clean the components if necessary.

5. Carefully reassemble the parts in reverse order.

ATTENTION! Before reassembly, the seal of the motor/pump unit must be cleaned and greased with petroleum jelly.

Press the motor/pump unit into the seal seat and couple it with the pressure pipe by turning anticlockwise. Then attach the connector plug and condenser and connect the earth cable.

Activated carbon filter

The installation of the activated carbon filter (in the accessory packet included in the scope of delivery) is recommended if unpleasant odours are present. To install or change the filter, remove the ventilation grille/cover from the ventilation housing. Take out the old filter and insert the new filter (after removing the protective film) into the opening. When servicing the unit or when the filter is saturated, replace the filter with a new one. Then replace the ventilation grille/cover.

If unpleasant odours are an issue, the filter should be replaced at least once a year.

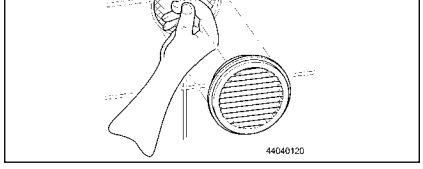

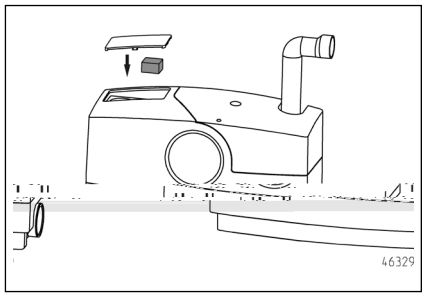

Shut-off delay and start-up delay

These delay times are adjusted via DIP switches on the circuit board (s. Technical Data).

Software 5.0: Shut-off delay (S1-S3) and start-up delay (S4)

Software 6.08: Shut-off delay (S1-S2) and start-up delay (S3-S4)

Connecting the potential-free fault alarm

A 2-lead sheathed cable with a rated voltage of at least 300/500 V (e.g. H05... or equivalent) must be used to connect to the potential-free normally open contact. To ensure that the strain-relief clamp functions properly, the diameter of the cable must lie between 6.5 and 8.0 mm.

- Strip only a short section of the cable (freeing a length of no more than 20 mm) and strip the leads. If the leads are fine or stranded, then use end sleeves.
- Keeping the sheathed cable above and parallel to the mains cable, feed the sheathed cable through the strain-relief clamp in front of the housing and then through the entry sleeve and into the unit (see image).
- Inside the unit, the cable iTje11 /Span /Lang (

Quick tips for remedying faults

WCFIX will not start up and water remains in the toilet bowl

- Check the mains voltage, fuse is defective
- mains cable is damaged. ATTENTION! The special cable may be replaced only by our customer service or a qualified electrician.
- Impeller is blocked, see servicing instructions.

Water drains only very slowly from the toilet bowl

- Check the amount of flushing water available in the toilet cistern and set it to nine litres or to the maximum quantity if necessary. If more water than usual remains in the toilet bowl, flush again and repeat, if necessary, provided that the water continues to be pumped out. If this does not help, then please call customer service.
- Discharge head is too large.

WCFIX switches on repeatedly after normal pumping cycle

- Cistern valve is leaking and water flows con(al)40(v) Tw f9 0t13 Tw .0.4419 316.59>BDC0.405..066CID 1799wl,ugh[(Check t)-

Vous avez opté pour un produit JUNG PUMPEN, synonyme de qualité et de performance. Assurez-vous cette performance par une installation conforme aux directives: notre produit pourra ainsi remplir sa mission à votre entière satisfaction. N'oubliez pas que les dommages consécutifs à un maniement non conforme porteront préjudice au droit à la garantie.

Veuillez donc respecter les consignes contenues dans ces instructions !

Comme tout autre appareil électrique, ce produit peut aussi tomber en panne suite à une absence de tension ou à un défaut technique. Si une telle panne peut être la source d'un dommage, il est impératif d'installer un système d'alarme indépendant du secteur. En fonction de l'application, à vous de juger de l'utilité de prévoir un groupe électrogène ou une deuxième installation.

CONSIGNES DE

UTILISATION

Le WCFIX PLUS convient à l'évacuation d'un WC directement raccordé, même en-dessous du niveau de retenue.

- L'emploi du poste est limité exclusivement à un usage domestique et à condition que des toilettes supplémentaires soient disponibles au-dessus du niveau de retenue.
- Seules les eaux usées domestiques sans substances nocives peuvent être refoulées conformément à la norme EN 12056.
- Le fonctionnement se fait en combinaison avec un réservoir de chasse d'eau d'au moins 6 litres. Il n'est pas possible de garantir un fonctionnement irréprochable si le réservoir est inférieur à 6 l, par ex. sur les chasses d'eau à double débit.
- Il est possible de raccorder, de surcroît, un lavabo, une douche et un bidet au maximum. Les équipements sanitaires doivent être installés avec le dispositif dans la même pièce. Si aucun équipement sanitaire supplémentaire n'est raccordé, nous vous recommandons un réservoir de chasse de 9 L.
- Selon la norme EN 12050-3, le raccordement d'équipements sanitaires supplémentaires comme par ex. une machine à laver, un évier, un lave-vaisselle ou une baignoire n'est pas admis.

Lors d'une installation réglementaire et d'une utilisation conforme, le dispositif répond aux exigences de protection de la norme EMC 2014/30/EU et convient à une intervention en habitat individuel avec une connexion sur le réseau électrique public.

Le poste vous permet d'installer en habitat individuel des toilettes supplémentaires lors de travaux de rénovation ou d'aménagement. La pompe refoule les matières fécales et le papier toilette dans les collecteurs déjà existants. De plus, le dispositif sert de protection anti-retour en dessous du niveau de retenue. Pour ce faire, il est nécessaire de poser la conduite de refoulement avec une boucle de retenue appropriée.

ATTENTION !

- Ne pas jeter d'articles hygiéniques, serviettes en papier, lingettes humides, restes alimentaires, solvants, produits chimiques, graisse etc.
- La vitesse d'écoulement dans la conduite de refoulement doit être d'au moins 0,7 m/s.
- La limite de fonctionnement est de 0,6 bar (6,0 mCE) en raison de la hauteur de refoulement man.

Température admissible du fluide transporté : 35°C, type de service : service discontinu S3, 30% (3 min. de marche – 7 min. de pause)

En cas d'installations dans les salles de bain et de douche, vous devez tenir compte de la directive VDE 0100 partie 701 !

Lors d'un stockage au sec, WCFIX PLUS résiste au gel jusqu'à -20°C. Lorsque le collecteur est monté, l'eau résiduelle ne doit cependant pas geler dans l'installation.

INSTALLATION ÉLECTRIQUE

Tous les travaux de nature électrique sur la pompe, la fiche ou l'unité de commande doivent être confiés à un électricien confirmé.

3517m TA)8. Qan <</Lcn 28.2258.847D 2181men <<</Ann 22.1[illegible]

ATTENTION ! Il est nécessaire de prévoir un dispositif de retenue pour les conduites de raccordement de la douche et de l'évier le plus près possible du poste. Ce dispositif doit avoir une hauteur minimale de 75 mm entre le sol de la canalisation et le niveau de montage. Des poches d'air dans la conduite de refoulement peuvent entraîner des problèmes d'évacuation ainsi qu'un reflux. Afin d'éviter ce reflux, la conduite d'amenée de la douche est aérée à son niveau maximum. Le conduit d'aération peut être branché sur l'aération du collecteur.

Le clapet de priorité fourni est utilisé lors du raccordement d'une douche sur la tubulure de raccordement correspondante.

Remarque. Nous vous recommandons d'installer une vanne d'arrêt dans la conduite de refoulement après le clapet anti-retour. Il est ainsi plus facile d'effectuer la maintenance du clapet anti-retour.

En cas d'installation dans un bâti-support, le WCFIX PLUS est monté avant le revêtement du cadre. L'installation et le contrôle des raccordements en seront facilités.

Remarques concernant l'aération du collecteur

ATTENTION ! Il est impératif d'avoir une aération du collecteur pour le bon fonctionnement de l'installation et de faire sortir cette aération hors du bâti-support. Pour ce faire, il est possible, par exemple, d'utiliser une conduite HT DN 40 à prévoir par le client qui relie l'insert pour aération (fourni) ou une conduite d'aération par le toit avec le poste. Cette conduite de raccordement évite que l'air humide en provenance du collecteur ne s'échappe dans la pièce où est installé le WCFIX PLUS, ce qui pourrait entraîner la formation de moisissures et de dégâts dus à l'humidité sans que l'on ne s'en rende compte. Un filtre à charbon actif fait partie de la livraison, ce dernier est installé dans l'insert pour aération et permet de diminuer les mauvaises odeurs. Veuillez retirer le film avant de procéder au montage. Veuillez procéder aux travaux de maintenance et de remplacement depuis l'extérieur via la grille d'aération. L'insert pour aération peut être dirigé hors du bâti-support vers le haut, vers l'avant ou par le côté, en fonction des souhaits du client. Il doit toutefois être installé au-dessus de tous les équipements sanitaires.

Si le WCFIX PLUS n'est pas installé dans un bâti-support, il est possible de monter un filtre à charbon actif directement sur le collecteur.

ATTENTION ! Les filtres à charbon actif diminuent les mauvaises odeurs, ils ne sont pas utilisés lors d'une aération par le toit.

Réalisation d'un perçage ø 76 mm pour le montage de l'aération.

Section transversale pratiquée à travers la cloison terminée au niveau de l'insert pour aération. Si l'aération est dirigée par le toit, l'insert pour aération ainsi que le filtre à charbon actif ne sont pas utilisés.

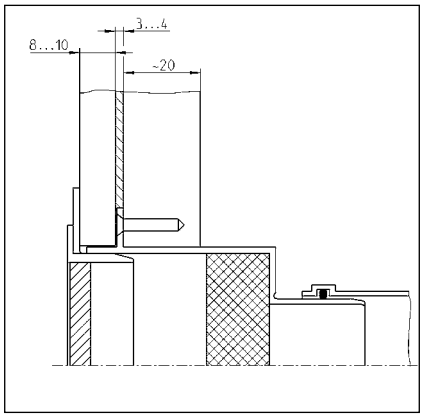

Remarques relatives aux modules pour une installation dans un bâti-support

WCFIX PLUS peut être combiné avec tous les systèmes de bâti-support standards avec une surface d'appui de 18 cm de profondeur.

ATTENTION ! Il est nécessaire de prévoir une ouverture pour maintenance avec des dimensions de 60 x 45 cm minimum. Vous pouvez également commander, en tant qu'accessoires, un kit de montage pour l'intégration d'une trappe de maintenance en carreaux exempte de cadre (JP41075).

Montage

Avant de procéder au montage, veuillez vérifier le contenu de la livraison ainsi que les conditions de montage sur place. Les conduites d'amenée et la conduite de refoulement doivent être pré-montées dans l'espace prévu pour le montage du poste.

Montage des conduites de raccordement.

Monter le raccordement de la cuvette WC dans l'orifice d'entrée souhaité. Veillez à cet effet au bon positionnement de la lèvre d'étanchéité dans le conteneur.

Retirer les bouchons pour les autres amenées et utiliser ensuite les joints emboîtés DN 50 ou les manchons de jonction avec les colliers de serrage lors d'une installation dans un bâti-support.

ATTENTION ! Il est nécessaire de monter le clapet de priorité fourni dans la tubulure de raccordement d'une douche.

Avant de procéder au montage, graisser le clapet de priorité avec de la vaseline au niveau du joint d'étanchéité et l'enclencher dans la tubulure d'arrivée ouverte. Vérifier le bon fonctionnement du clapet monté.

Fermer le raccordement de la cuvette WC non requis

Placer la bague d'étanchéité dans le raccordement de la cuvette WC non utilisé, la lèvre d'étanchéité étant située dans le collecteur. Graisser ensuite le joint d'étanchéité et fermer l'ouverture avec le couvercle.

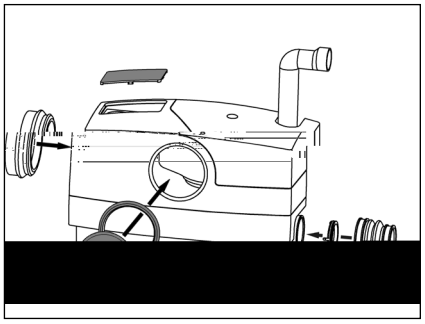

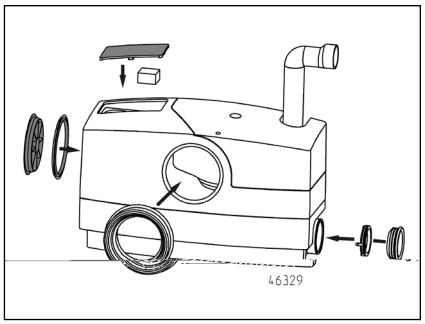

Contrôle de l'étanchéité avant le montage

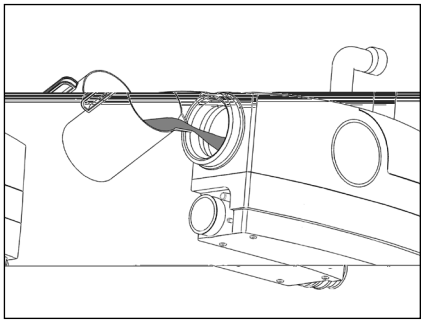

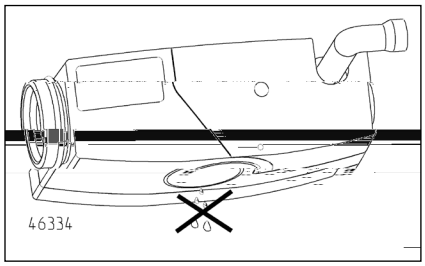

Montage

Décaler le WCFIX PLUS avec le raccordement de la cuvette WC sur la tubulure des toilettes ou sur le tuyau d'écoulement en cas d'installation dans un bâti-support. Veillez à cet effet au bon positionnement des différents éléments.

Raccorder les conduites d'amenée DN 50 avec les joints emboîtés ou bien avec les manchons de jonction et les colliers lors d'une installation dans un bâti-support.

Raccorder la conduite de refoulement avec le coude de sortie et les colliers de serrage.

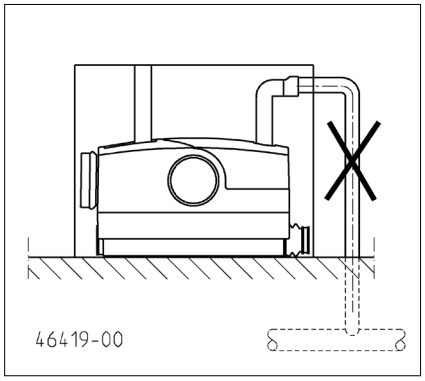

Protection contre les poussées verticales

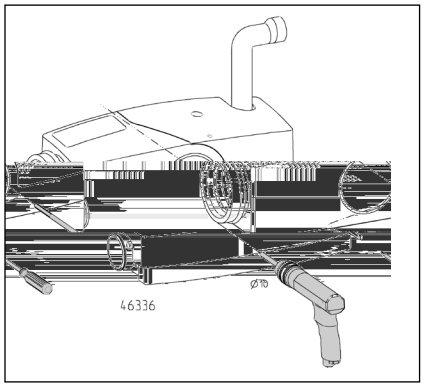

Les postes de relevage pour matières fécales doivent être protégés contre les poussées verticales. L'emplacement du montage ne doit pas être submergé.

Veuillez percer un trou à l'aide d'un foret long Ø 10 mm pour la cheville. La vis à double filetage servant à la protection contre les poussées verticales devra reposer ultérieurement sur le collecteur et ne présenter qu'un faible jeu. Insérer ensuite la cheville et serrer la vis à double filetage M8, 200 de long.

Évacuation de secours

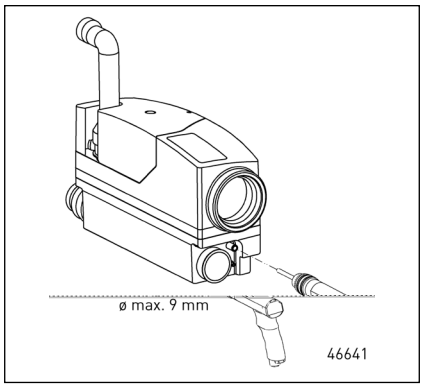

Vous pouvez monter un bout de tuyau de jardin à droite en bas du collecteur afin de prévoir une élimination des eaux usées accumulées en toute facilité en cas d'urgence. Pour ce faire, veuillez percer la tubulure Ø 13 placée sous le collecteur à l'aide d'un foret hélicoïdal (max. Ø 9). Pousser le tuyau et le fixer à l'aide d'un collier de serrage (couple de serrage 1,5 Nm). Veillez à ce que l'ouverture d'évacuation du tuyau soit bien fermée.

Avant de procéder au montage de l'installation, veuillez fixer les manchons de jonction DN 50 et DN 100 sur les conduites d'écoulement à l'aide des colliers de serrage (fournis). Veillez à leur bon positionnement et à une parfaite étanchéité !

ATTENTION ! Tous les raccords doivent être étanches.

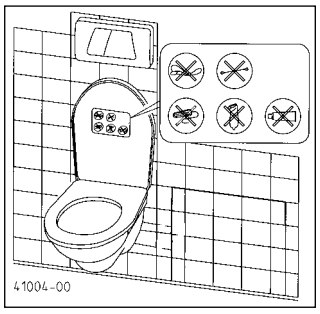

Veuillez coller l'autocollant fourni de façon bien visible pour l'utilisateur des toilettes, par ex. au-dessus du couvercle des toilettes ou sur la face intérieure du couvercle. Cet autocollant donne des instructions d'utilisation à l'aide de symboles.

ATTENTION ! Toute introduction d'éléments non autorisés peut entraîner des dysfonctionnements et des dommages, ce qui annulerait la garantie.

Conseils pratiques

Rincer plusieurs fois après avec utilisé des produits nettoyants disponibles dans le commerce afin d'éliminer tout résidu agressif dans le WCFIX PLUS.

Veuillez particulièrement bien fixer les blocs nettoyants à la cuvette des WC afin d'éviter qu'ils ne partent dans le dispositif avec la chasse d'eau.

MAINTENANCE

Tous les travaux de nature électrique sur le dispositif WCFIX PLUS doivent être confiés à un électricien confirmé.

Avant chaque intervention, mettre le WCFIX PLUS hors tension et s'assurer qu'il ne peut pas être remis sous tension par d'autres personnes.

Lors d'une utilisation conforme, le WCFIX PLUS n'exige que peu de maintenance. Il faut toutefois vérifier l'installation au moins une fois par an afin de contrôler l'étanchéité de tous les raccordements.

Il est nécessaire de remplacer le filtre à charbon actif de l'aération du collecteur une fois par an.

Élimination des obturations après un signal d'alarme

1. Ouvrir la trappe de maintenance.

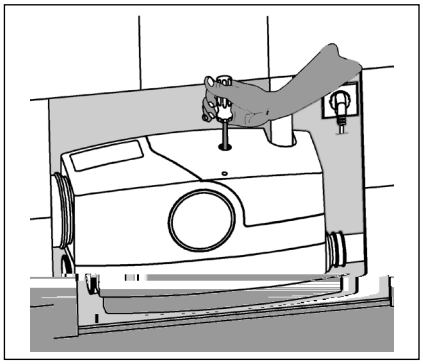

2. Si la pompe fonctionne mal ou si elle est bloquée, il est possible de la remettre en marche à l'aide d'un tournevis sans qu'un démontage ne soit nécessaire. Pour ce faire, retirer le bouchon de l'orifice sur le capot. Enfoncer un tournevis assez long (Torx 30 ou tournevis pour vis Allen H5) à travers

cet orifice. Repérer le positionnement dans l'arbre moteur en faisant légèrement pivoter le tournevis et éliminer le blocage en faisant tourner vigoureusement l'arbre dans les deux directions.

Vérifier dans un premier temps le fonctionnement de la pompe en branchant la fiche pour un court instant.

3. Si le procédé de pompage ne fonctionne toujours pas après l'étape n°2, il est nécessaire de démonter le groupe motopompe.

Avant de procéder au démontage, veuillez tout d'abord éliminer l'eau résiduelle dans la cuvette des WC et dans le dispositif. Pour ce faire, vous pouvez procéder à une élimination de secours à l'aide d'une perceuse (n>2000 min-1, rotation à gauche) et d'un embout de tournevis d'env. 130 mm de long (Tx30 ou H5).

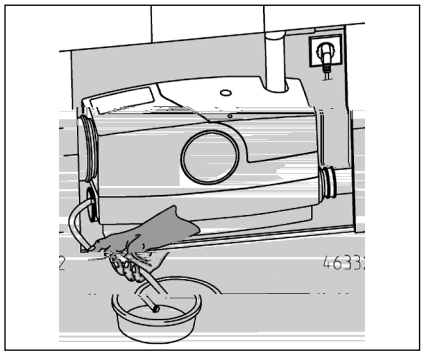

Si un tuyau a été monté sur le collecteur, vous pouvez procéder en toute facilité à une élimination d'urgence des eaux usées accumulées. Pour ce faire, l'eau résiduelle est évacuée dans un récipient plat via le tuyau. Le tuyau est ensuite de nouveau obturé à l'aide d'un bouchon approprié.

Le collecteur reste monté dans les étapes de travail suivantes. Seul le groupe motopompe est démonté.

1. Veuillez tout d'abord dévisser la vis du capot. Tirer légèrement sur le capot en direction de la conduite de refoulement jusqu'à ce qu'il sorte de l'enclenchement. Vous pouvez ensuite retirer le capot.

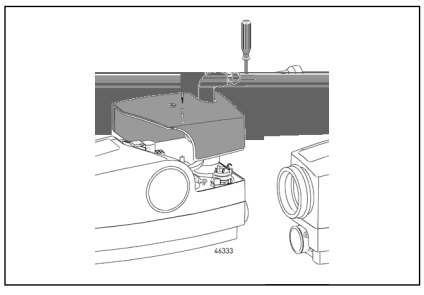

Le bloc moteur peut être chaud.

2. Retirer maintenant le condensateur, le domino et le câble de mise à la terre du moteur et dévisser la vis du bloc moteur sur le collecteur.
3. Desserrer le groupe motopompe à l'aide d'un tournevis, le tourner à l'aide de la poignée et le retirer du collecteur.

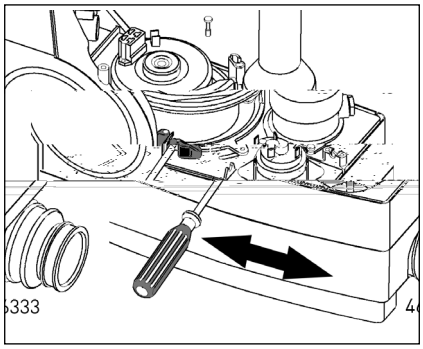

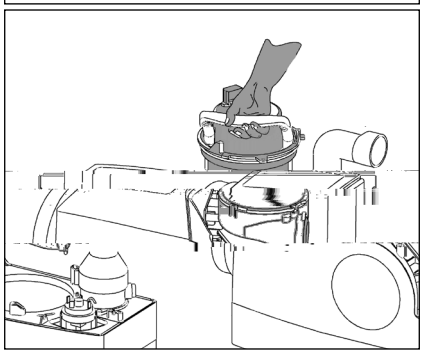

4. Retirer les corps étrangers présents dans le collecteur et sur la pompe via l'orifice d'aspiration et nettoyer les composants si nécessaire.

5. Remonter l'installation avec précaution dans le sens inverse.

ATTENTION ! Nettoyer tout d'abord le joint d'étanchéité du groupe motopompe et remettre de la vaseline.

Enfoncer le groupe motopompe dans le logement d'étanchéité et l'accoupler à la conduite de refoulement en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Brancher ensuite le domino et le condensateur et raccorder le conducteur de protection.

Filtre à charbon actif

Le filtre à charbon actif fourni avec les accessoires est recommandé en présence de mauvaises odeurs. Pour le montage ou le remplacement du filtre, retirer la grille d'aération/le couvercle d'aération du boîtier d'aération. Enfoncer ou retirer le filtre (enlever le film au préalable) dans l'ouverture. Lors de travaux de maintenance, veuillez utiliser un nouveau filtre si le filtre en place est usé. Remettre ensuite la grille d'aération/le couvercle d'aération.

Il est nécessaire de procéder à un changement du filtre dès l'apparition de mauvaises odeurs, cependant au moins une fois par an.

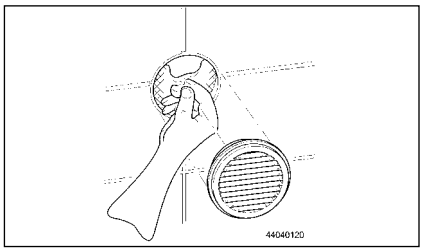

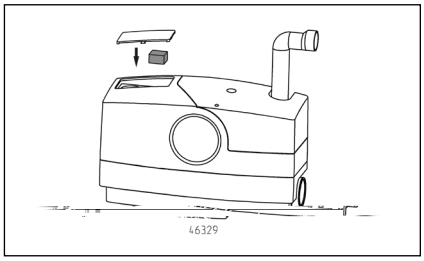

La temporisation de démarrage et la durée de fonctionnement par temporisation

Sont réglées sur la platine avec les commutateurs DIP (Caractéristiques Techniques).

Software 5.0: La temporisation de démarrage (S4) et la durée de fonctionnement par temporisation (S1-S3)

Software 6.08: La temporisation de démarrage (S3-S4) et la durée de fonctionnement par temporisation (S1-S2)

Raccordement du dispositif d'alarme libre de potentiel ou "sec"

Il est nécessaire d'utiliser un câble sous gaine bifilaire avec une tension assignée d'au moins 300/500V (par ex. H05.. ou équivalent) pour le raccordement du dispositif d'alarme libre de potentiel. La diamètre du câble doit se situer entre 6,5 et 8 mm afin de garantir la décharge de traction.

- Dénuder le câble de façon aussi courte que possible (max. 20 mm) et dénuder les brins. Utiliser des embouts avec les brins fins et multifilaires.
- Diriger le câble sous gaine à travers le collier de décharge de traction situé devant le boîtier ainsi qu'à travers le raccord dans le boîtier, de façon parallèle au câble d'alimentation et au-dessus de celui-ci (cf. image).

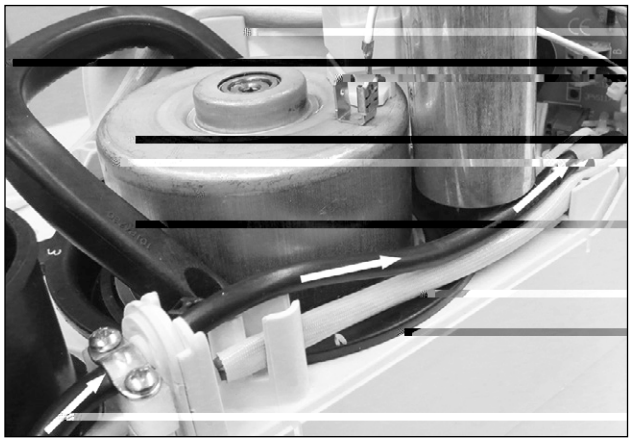

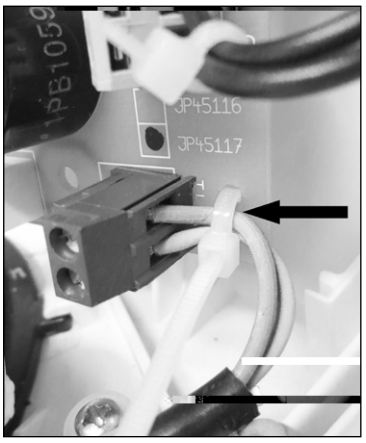

- La pose du câble dans l'appareil se fait également de façon parallèle au câble d'alimentation via le collier de décharge de traction en plastique situé devant la platine.
- Diriger les deux conducteurs individuels via le collier de câble vers les bornes 40/41 sur la platine. Fixer le collier de câble après avoir connecté les conducteurs (cf. image).

Petite aide au dépannage

Le WCfix ne fonctionne pas, l'eau reste dans la cuvette des toilettes

· Vérifier la tension réseau, fusible défectueux
· câble réseau endommagé. ATTENTION ! Seul notre service après-vente ou un électricien peut remplacer un câble spécial.
· Roue de pompe bloquée, cf. maintenance.

L'eau dans la cuvette des toilettes ne s'écoule que très lentement

· Contrôler la quantité d'eau dans le réservoir de chasse et la régler à 9 litres ou à la quantité maximale autorisée. Si l'eau ne remonte pas dans la cuvette des toilettes à un niveau plus élevé que d'habitude, tirer une nouvelle fois la chasse d'eau et recommencer si nécessaire si la pompe est toujours en fonctionnement. Veuillez informer le service après-vente le cas échéant.
· Hauteur de refoulement trop importante.

Le WCfix plus se met en marche à plusieurs reprises après un refoulement normal

· La vanne dans le réservoir de chasse fuit et de l'eau s'écoule dans le poste via la cuvette des WC.
· L'eau retourne dans le WCfix après le procédé de pompage car le clapet anti-retour fuit ou est défectueux.
· Obstruction dans le collecteur avant la pompe ; l'eau n'est pompée qu'avec de courts intervalles.

Bruit de fonctionnement élevé

· Corps étrangers dans le poste, cf. maintenanceRemarque. Un niveau de bruit plus élevé se fait entendre tous les 15 démarrages puisqu'un calibrage automatique des points de commutation a lieu après le refoulement.

L'alarme retentit

· Durée de fonctionnement trop longue (> 43 sec.) car la conduite de refoulement ou l'orifice d'aspiration de la pompe est obstrué.
· Niveau d'eau trop élevé dans le WCFIX car la pompe est bloquée ou obstruée

Obturations occasionnelles

· Pas d'homogénéisation du fluide = augmenter la durée de fonctionnement par temporisation jusqu'à ce que vous entendiez brièvement la pompe aspirer bruyamment.

CE 0197
JUNG PUMPEN GmbH - Industriestr. 4-6 33803 Steinhagen, Germany 13 451.12.1701
EN 12050-3:2001 **Station de relevage pour une utilisation limitee**
WCFIX 260 (JP09268/1) WCFIX PLUS (JP45367) WCFIX PLUS UK (JP48517)
Relevage automatique des eaux usees au-dessus du niveau de refoulement pour une utilisation limitee

RÉACTION AU FEU	NPD
ÉTANCHÉITÉ À L'EAU, ÉTANCHÉITÉ À L'AIR	
- Etanchéité à l'eau	satisfaisant
- Étanchéité aux odeurs	satisfaisant
EFFICACITÉ (PERFORMANCE DE RELEVAGE)	
- Refoulement de matières solides	satisfaisant
- Raccords de tuyaux	satisfaisant
- Dimensions minimales des conduites d'aération	satisfaisant
- Débit minimum	satisfaisant
- Passage libre minimal de l'installation	satisfaisant
RÉSISTANCE MÉCANIQUE	satisfaisant
NIVEAU SONORE	≤ 70 dB(A)
RÉSISTANCE	
- de la stabilité structurelle	satisfaisant
- de la performance de relevage	satisfaisant
- de la résistance mécanique	satisfaisant
SUBSTANCES DANGEREUSES	NPD

U hebt een product van JUNG PUMPEN gekocht en daarmee kwaliteit en vermogen aangeschaft. Zorg dat dit vermogen tot zijn recht komt door een installatie volgens de voorschriften, zodat ons product zijn taak tot volle tevredenheid kan uitvoeren. Denk eraan dat schade als gevolg van oneigenlijk gebruik van invloed kan zijn op de garantie.

Neem daarom de instructies in de gebruikshandleiding in acht!

Net als elk ander elektrisch apparaat, kan ook dit product uitvallen door ontbrekende netspanning of een technisch mankement. Als u daardoor schade kunt oplopen, dan moet een netonafhankelijke alarminstallatie worden ingebouwd. Afhankelijk van de toepassing moet u na metingen eventueel ook een noodstroomaggregaat en een tweede installatie inplannen.

VEILIGHEIDSTIPS

Deze handleiding bevat basisinformatie die bij installatie, bediening en onderhoud in acht moet worden genomen. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat deze handleiding voorafgaande aan de installatie en ingebruikname door de monteur en het verantwoordelijke personeel/eigenaar wordt gelezen. De handleiding moet steeds beschikbaar zijn op de plaats waar de pomp of de installatie zich bevindt.

Bij het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies kan de aanspraak op schadervergoeding vervallen.

In deze handleiding zijn de veiligheidsinstructie extra aangegeven met symbolen. Het niet opvolgen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

Algemeen gevaar voor personen

Waarschuwing voor elektrische spanning

ATTENTIE!

Gevaar voor machine en functioneren

Personeelskwalificatie

Het personeel voor bediening, onderhoud, inspectie en montage moet gekwalificeerd zijn voor dit werk en zichzelf door een grondige bestudering van de handleiding voldoende geïnformeerd. Verantwoordelijkheidsgebied, competentie en toezicht op het personeel moeten goed geregeld door de eigenaar. Als het personeel niet over de nodige kennis beschikt, dan moet het worden opgeleid en geïnstrueerd.

Veilig werken

De veiligheidsinstructies in deze gebruikshandleiding, de bestaande nationale regelgeving voor de preventie van ongevallen, evenals interne arbeids-, gebruiks- en veiligheidsvoorschriften moeten in acht worden genomen.

Veiligheidsinstructies voor de gebruiker/eigenaar

Er moet worden voldaan aan wettelijke eisen, lokale regelgeving en veiligheidseisen.

Risico's door elektrische energie moeten worden uitgesloten.

Gemorste gevaarlijke afvoerproducten (bijv. explosief, giftig, heet) moet zodanig worden verwijderd dat er geen gevaar optreedt voor mens en milieu. De wettelijke bepalingen moeten in acht worden genomen.

Veiligheidsinstructies voor montage, inspectie en onderhoudswerkzaamheden

In principe moeten werkzaamheden aan de machine alleen worden uitgevoerd bij stilstand. Pompen of aggregaten die stoffen afvoeren die gevaarlijk zijn voor de gezondheid, moeten worden ontsmet.

Onmiddellijk na de voltooiing van de werkzaamheden moeten alle veiligheids- en beschermingsvoorzieningen weer worden geïnstalleerd of in werking gezet. Hun functioneren moet voorafgaande aan de ingebruikname worden gecontroleerd conform de geldende regels en voorschriften.

Eigenmachtige modificaties en vervaardiging van onderdelen

Wijziging of aanpassing van de machine is alleen toegestaan na overleg met de fabrikant. Originele reserveonderdelen en accessoires door de fabrikant zijn er voor de veiligheid. Het gebruik van andere onderdelen kan de aansprakelijkheid voor de gevolgen daarvan teniet doen.

Oneigenlijk gebruik

De betrouwbaarheid van de geleverde machine wordt alleen gegarandeerd bij juist gebruik. De aangegeven grenswaarden in het hoofdstuk "Technische gegevens" mogen in geen enkel geval worden overschreden.

Aanwijzingen voor het voorkomen van ongevallen

Voorafgaande aan montage- of onderhoudswerkzaamheden zet u de werkruimte af en controleert u het hijstoestel op onberispelijke werking.

Werk nooit alleen en gebruik een helm, een veiligheidsbril en veiligheidsschoenen en indien nodig een geschikt veiligheidsharnas.

Voordat u gaat lassen of elektrische apparatuur gaat gebruiken, moet u controleren of er geen explosiegevaar bestaat.

Wanneer mensen in afvalwaterinstallaties werken, moeten zij worden ingeënt tegen mogelijk daar aanwezige ziektekiemen. Let vanwege uw gezondheid ook heel goed op de hygiëne.

Zorg ervoor dat er geen giftige gassen in de werkruimte aanwezig zijn.

Neem de regels van de arbeidsinspectie in acht en zorg dat er eerste-hulpmateriaal beschikbaar is.

In sommige gevallen kunnen pompen en het af te voeren materiaal heet zijn, dan bestaat er kans op verbranding.

Voor installatie in explosiegevaarlijke gedeeltes zijn bijzondere voorschriften van toepassing!

Dit toestel kan door kinderen van 8 jaar en ouder alsook door personen met verminderde fysische, sensorische of mentale vaardigheden of gebrek aan ervaring en kennis gebruikt worden, wanneer hierop toegezien wordt of indien zij onderricht werden over het veilige gebruik van het toestel en zij de hieruit resulterende gevaren verstaan. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reiniging en gebruiksonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.

TOEPASSING

De WCFIX PLUS is geschikt voor de afvoer van een rechtstreeks aangesloten toilet, ook onder het terugstuwniveau.

- De gebruikersgroep moet klein zijn en er moet boven het terugstuwniveau nog een toilet beschikbaar zijn.
- Er mag alleen huishoudelijk afvalwater zonder schadelijke stoffen conform EN 12056 worden toegevoerd.
- Het gebruik vindt plaats in combinatie met een stortbak met een spoelvolume van tenminste 6 l. Bij spoelvolumes onder de 6 l, bijv. door een spaarknop, is een juiste werking niet gegarandeerd.
- Daarnaast kan er maximaal één wastafel, één douche en één bidet worden aangesloten. De afvoerobjecten moeten samen met het apparaat in dezelfde ruimte worden geïnstalleerd. Wanneer er geen extra afvoerobject is aangesloten, wordt een toiletspoelvolume van 9 l aanbevolen.
- De aansluiting van extra afvoerobjecten, zoals bijv. een wasmachine, spoelbak, vaatwasser of badkuip, is niet toegestaan conform EN 12050-3.

Bij correcte installatie en gebruik volgens voorschrift voldoet het apparaat aan de eisen van de EMC-richtlijn 2014/30/EU en is geschikt voor gebruik in huis op het openbare elektriciteitsnet.

Het gebruik ervan wordt aanbevolen in alle gevallen waarin bij renovatie of verbouwing de installatie van een toilet in huis is gewenst. De resulterende fecaliën en het toiletpapier worden door de pomp in reeds bestaande verzamelleidingen gepompt. Onder het terugstuwniveau dient het apparaat daarbij ook als terugstuwbeveiliging. Hierbij moet de drukleiding met een correcte terugstuwlus worden aangelegd.

ATTENTIE!

- Er mogen echter geen hygiënische artikelen, papieren handdoekjes, vochtig toiletpapier, voedselresten, oplosmiddelen, chemicaliën, vetten, enz. worden doorgespoeld.
- De stroomsnelheid in de drukleiding moet min. 0,7 m/s bedragen.
- De toepassingsgrens op grond van de manometrische opvoerhoogte bedraagt 0,6 bar (6,0 mWs).

Toegestane temperatuur opvoermedium: 35°C, Gebruiksmodus: intermittend bedrijf S3, 30% (3 min gebruik – 7 min. pauze)

Bij installatie in badkamers en doucheruimtes het VDE-voorschrift 0100 deel 701 in acht nemen!

De WCFIX PLUS is vorstbestendig bij opslag in droge omstandigheden tot -20 °C. Wanneer ingebouwd, mag het restwater in het systeem echter niet bevriezen.

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Alleen een gekwalificeerde elektromonteur mag elektrotechnische werkzaamheden aan pomp, stekkers of besturing uitvoeren.

ATTENTIE! Stekker nooit in het water leggen! Eventueel binnendringend water kan storing of schade veroorzaken.

De relevante normen (bijv. EN), de landspecifieke voorschriften (bijv. VDE) en de voorschriften van het plaatselijke nutsbedrijf moeten worden nageleefd.

Bedrijfsspanning in acht nemen (zie typeplaatje)!

De pomp moet worden aangesloten op correct geïnstalleerde stopcontacten die met ten minste 10 A (traag) en een aardlekschakelaar (≤30 mA) zijn beveiligd.

Er hoeft geen motorbeveiliging te worden voorgeschakeld, omdat er een wikkelingsthermostaat is geïnstalleerd.

Onaanvaardbaar hoge temperaturen en bedrijfstijden leiden tot een uitschakeling door de thermostaat.

Na het reageren van de thermostaat moet voorafgaande aan het verhelpen van de storing de stekker uit het stopcontact worden getrokken, omdat het apparaat zichzelf automatisch weer inschakelt.

Besturing van het systeem

de toevoerbuis van de douche op het hoogste punt worden ontlucht. Deze ontluchtingsbuis kan op de reservoirontluchting worden aangesloten.

De meegeleverde voorrangsklep moet bij het aansluiten van een douche in de desbetreffende aansluitopening worden geplaatst.

Let op. Wij raden u aan een afsluiter te installeren in de drukleiding naar de terugslagklep. Zo wordt het eenvoudiger om de terugslagklep te onderhouden.

Bij wandinbouw wordt de WCFIX PLUS vóór het beplanken van het frame geïnstalleerd. Dit vergemakkelijkt de montage en de controle van de aansluitingen.

Toelichting bij de reservoirontluchting

ATTENTIE! Een reservoirontluchting is essentieel voor het functioneren van het systeem en moet uit het wandelement worden geleid. Dit kan bijv. met een HT-buis DN 40 ter plaatse, die het inzetstuk voor de ontluchting (inbegrepen) of een ontluchtingsbuis via het dak met het systeem verbindt. Door deze verbindingsbuis is het onmogelijk dat de vochtige lucht uit het reservoir kan ontsnappen in de ruimte waar de WCFIX PLUS staat en daar ongemerkt tot de vorming van schimmel en vochtschade leidt. Het leveringspakket omvat een actieve-koolstoffilter dat bij gebruik voor ontluchting de geur vermindert. Voorafgaande aan de installatie moet het folie worden verwijderd. Het onderhoud en de vervanging moet van buitenaf plaatsvinden via het ontluchtingsrooster. De ontluchting kan naar boven, naar voren of naar de zijkant van de voorwand worden geleid, indien gewenst. Hij moet echter boven alle afvoervoorzieningen worden geïnstalleerd.

Wordt de WCFIX PLUS niet in een voorwand geïnstalleerd, dan kan een actieve-koolstoffilter direct op het reservoir worden gemonteerd.

ATTENTIE! Actieve-koolstoffilter verminderen geuren, een ontluchting via het dak vermijdt ze.

Het boren van een gat van ø 76 mm voor de montage van de ontluchting.

Dwarsdoorsnede door de voltooide wandconstructie bij het inzetstuk voor de ontluchting. Wordt de ontluchting via het dak geleid, dan zijn de inzetstukken voor ontluchting en actieve-koolstoffilter niet nodig.

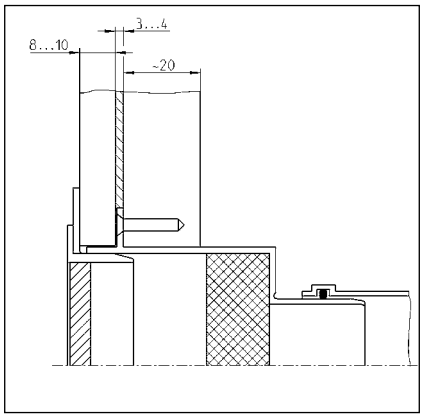

Toelichting bij de modules voor de voorwandmontage

De WCFIX PLUS is compatibel met alle standaard wandinbouwsystemen waarvan het plaatsingsvlak een diepte van 18 cm heeft.

ATTENTIE! Er moet een onderhoudsopening van ten minste 60 x 45 cm worden aangebracht. Er kan een montageset voor de integratie van een frameloos onderhoudsdeksel van tegels als accessoire worden besteld (JP41075).

Montage

Controleer voor het begin van de montage of alle accessoires bij het systeem zijn meegeleverd en de montagevoorwaarden waar ter plaatse rekening mee moet worden gehouden. In de inbouwruimte van het systeem moeten de toevoerleidingen en de drukleiding vooraf worden geïnstalleerd.

Monteren van de aansluitbuizen

Toiletaansluiting in de gewenste toevoeropening installeren. Hierbij op een juiste plaatsing van de afdichtlip in het reservoir letten.

Voor de andere toevoeren de stoppen verwijderen en dan DN 50 steekafdichtingen gebruiken of bij wandinbouw aansluitmanchetten met slangklemmen.

ATTENTIE! In de aansluitstukken voor een douche moet de meegeleverde voorrangsklep worden gemonteerd.

Vóór de montage de voorrangsklep in de buurt van de afdichting met vaseline invetten en in het open toevoerstuk plaatsen. De werking van de gemonteerde klep controleren.

Niet benodigde toiletaansluitingen afsluiten

De afdichtring in de niet benodigde toiletaansluiting plaatsen, waarbij de afdichtlip zich in het reservoir bevindt. Dan de afdichting invetten en de opening met het deksel sluiten.

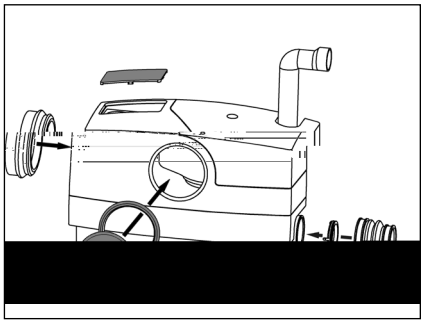

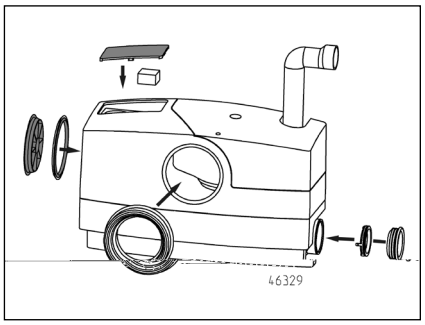

Lekkagecontrole voorafgaande aan de montage

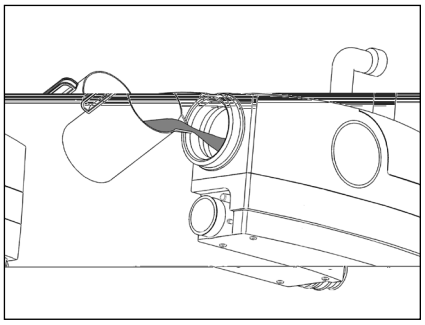

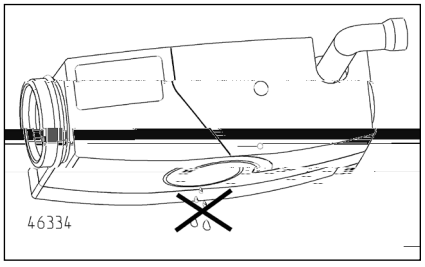

Monteren

De WCFIX PLUS met de toiletaansluiting op het toiletaansluitstuk schuiven, bij wandinbouw op de afvoerbuis. Hierbij op een goede plaatsing letten.

Toevoerbuizen DN50 aansluiten, met steekafdichtingen of bij wandinbouw met manchetten en bevestigingsringen.

Drukleiding met afvoerbocht en slangklemmen aansluiten.

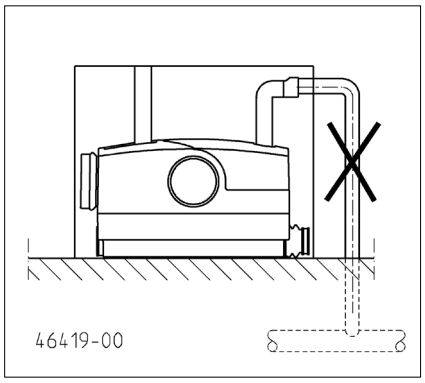

Opdrijfbeveiliging

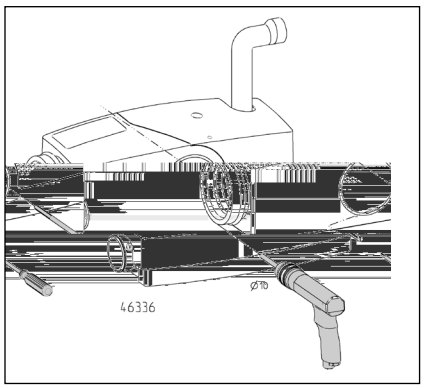

Fecaliënopvoerinstallaties moet worden beveiligd tegen opdrijven. De installatieplaats mag niet overstroomd raken.

Met een lange boor, Ø 10 mm, wordt een gat voor de plug geboord. De stokschroef voor de opdrijfbeveiliging moet later op het reservoir rusten of slechts een minimale speling hebben. Vervolgens de plug plaatsen en de stokschroef M8, 200 lang, vastschroeven.

Noodafvoer

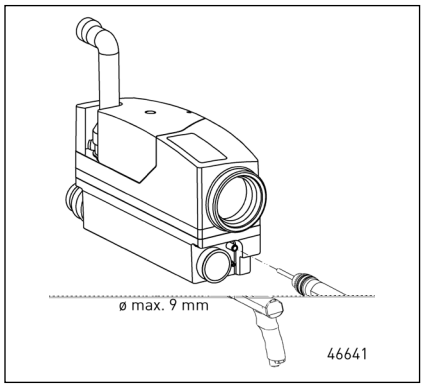

Voor een eenvoudige noodafvoer van opgehoopt afvalwater in de tank kan onderaan rechts een stuk tuinslang op het reservoir gemonteerd worden. Daartoe moet de aansluiting Ø 13 onder op het reservoir met een spiraalboor is (max. Ø 9) worden opengeboord. De slang erop schuiven en vastzetten met een slangklem (aandraaimoment 1,5 Nm). Erop letten dat de afvoeropening van de slang goed is gesloten.

Voorafgaande aan de installatie van het systeem de verbindingsmanchetten DN 50 en DN 100 met de klemmen (meegeleverd) op de afvoerbuizen vastzetten. Let daarbij op een goede en lekvrije bevestiging.

ATTENTIE! Alle leidingsaansluitingen moeten lekvrij zijn.

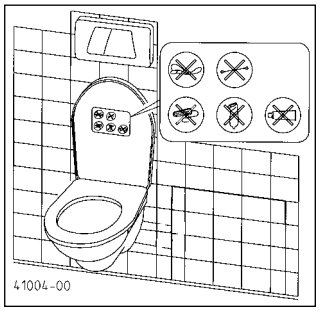

De in de accessoires aanwezige sticker met symboolweergave voor gebruiksinstructies voor de gebruiker van het toilet goed zichtbaar aanbrengen, bijv. bovenop het toiletdeksel of op de binnenkant van het deksel.

ATTENTIE! Niet toegestane lozingen kunnen storingen of schade veroorzaken die de garantie doen vervallen.

Praktisch advies

Spoel na het gebruik van de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen verschillende keren door, zodat er geen harde resten van de reiniger in de WCFIX PLUS achterblijven.

Houders van permanente toiletreinigers goed aan de toiletpot bevestigen, zodat ze niet kunnen worden doorgespoeld.

ONDERHOUD

Alleen een gekwalificeerde elektromonteur mag elektrische werkzaamheden uitvoeren aan de WCFIX PLUS.

Voorafgaande aan werkzaamheden aan de WCFIX PLUS de stekker uit het stopcontact trekken en ervoor zorgen dat de WCFIX PLUS door andere personen niet opnieuw onder spanning kan worden gezet.

De WCFIX PLUS heeft bij correct gebruik weinig onderhoud nodig. Toch moet het systeem ten minste éénmaal per jaar visueel worden geïnspecteerd om alle aansluitingen op lekkage te controleren.

1 x per jaar met het de actieve-koolstoffilter van de reservoirontluchting worden vervangen.

Het verwijderen van verstoppingen bij een alarmmelding

1. Onderhoudsklep openen.

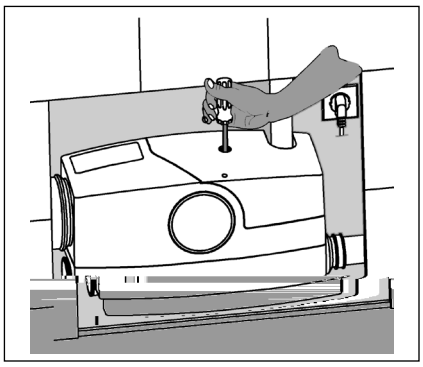

2. Loopt de pomp zwaar of is hij geblokkeerd, dan kan hij zonder verdere demontage opnieuw in gang worden gezet met een schroevendraaier. Daartoe de stop in het gat in de afdekkap verwijderen. Een lange schroevendraaier (Torx of inbus H5 30) door het gat in de afdekkap steken. Door licht draaien de vorm in de motoras aftasten en de verstopping verwijderen door met kracht de as in beide richtingen te draaien.

Daarna eerst de pomp controleren door kort de stekker in het stopcontact te steken.

3. Is er na punt 2 nog geen normale pompwerking, dan moet de motor-pompeenheid wordt verwijderd.

Voorafgaande aan de verdere demontage moet eerst de waterterugstuwing in de toiletpot en het systeem worden uitgeschakeld. Hiervoor kunt u met een boormachine (n>2000 min^{-1} linksdraaiend) en een ca. 130 mm lang schroevendraaierbitje (TX30 of H5) een noodafvoer maken.

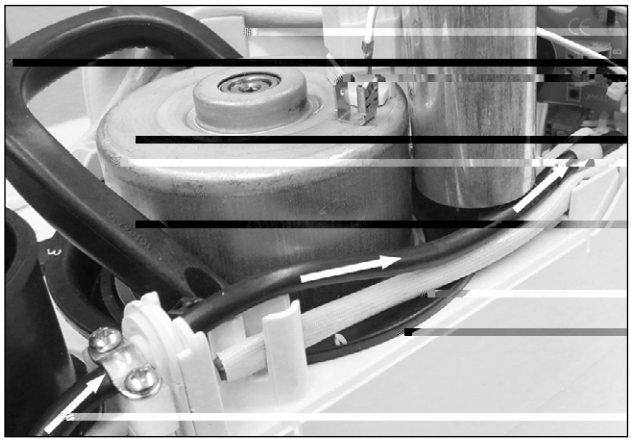

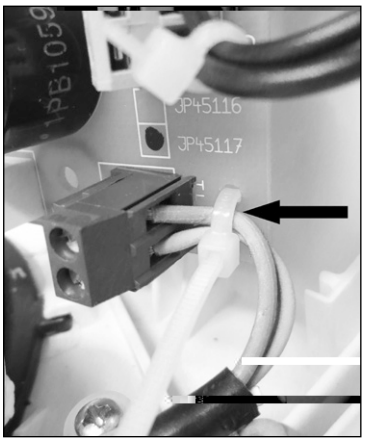

Kleine hulp bij storingen

WCfix start niet, water blijft in de toiletpot staan

- Netspanning controleren, zekering defect.
- netkabel beschadigd. ATTENTIE! De speciale kabel mag alleen vervangen worden door onze klantenservice of een elektromonteur.
- Waaier blokkeert, zie Onderhoud.

Water in de toiletpot loopt maar langzaam weg

- Spoelwaterhoeveelheid in stortbak controleren en zonodig op 9 l of maximum hoeveelheid bijstellen. Stuwt het water niet hoger dan normaal in de toiletpot terug, nog een keer doortrekken en indien nodig herhalen, voor zover er nog wordt weggepompt. Zo niet, dan contact opnemen met de klantenservice.
- Opvoerhoogte te groot.

Meervoudig inschakelen van de WCfix na normaal opvoerproces

- De klep in de stortbak lekt en er loopt water via de toiletpot in het systeem.
- Na het pompen loopt het water in de WCfix terug omdat de terugslagklep lekt of defect is.
- Verstopping in het reservoir voor de pomp, zodat het water in kleine intervallen wordt weggepompt.

Geluidstoename bij gebruik

- Vreemde voorwerpen in het systeem, zie Onderhoud.
- Wenk. Bij elke 15e start ontstaat er een verhoogde geluidsontwikkeling, omdat na het opvoeren een automatische kalibratie van de schakelpunten plaatsvindt.

Er is een alarmmelding

- Looptijd te lang (> 43 sec.) omdat de drukleiding of pompzuigmond is verstopt.
- Te hoge waterstand in de WCFIX omdat de pomp geblokkeerd of verstopt is.

Periodiek optredende verstopping

- Geen homogenisering van het medium = nalooptijd verlengen tot er geen slurpgeluiden meer te horen zijn.

CE 0197

JUNG PUMPEN GmbH - Industriestr. 4-6 33803 Steinhagen, Germany

13

451.12.1701

EN 12050-3:2001
Pompinstallatie voor beperkte toepassing

WCFIX 260 (JP09268/1)
WCFIX PLUS (JP45367)
WCFIX PLUS UK (JP48517)

Automatisch pompen van afvalwater boven het terugstuwniveau voor beperkte toepassing

BRANDGEDRAG	NPD
WATERDICHTHEID, LUCHTDICHTHEID	
- Waterdichtheid	succesvol
- Geurdichtheid	succesvol
RENDEMENT (POMPWERKING)	
- Transport van vaste stoffen	succesvol
- Buisaansluitingen	succesvol
- Minimum afmeting van verluchtingsleidingen	succesvol
- Minimum doorstromingssnelheid	succesvol
- Minimum vrije doorgang van de installatie	succesvol
MECHANISCHE VASTHEID	succesvol
GELUIDSNIVEAU	≤ 70 dB(A)
DUURZAAMHEID	
- van de structurele stabiliteit	succesvol
- van de pompwerking	succesvol
- van de mechanische vastheid	succesvol
GEVAARLIJKE STOFFEN	NPD

Il prodotto acquistato è una pompa JUNG PUMPEN di elevate prestazioni e qualità. Eseguire un'installazione conforme alle istruzioni operative per garantire che il nostro prodotto rispecchi pienamente le aspettative dell'acquisto. I danni causati da un uso non conforme invalidano la garanzia.

Osservare quindi le indicazioni delle istruzioni di funzionamento!

Come qualsiasi altro dispositivo elettrico anche questo prodotto può disattivarsi a causa di cali di tensione o difetti tecnici. Se questo può causare danni si consiglia di installare un dispositivo di allarme indipendente dalla rete elettrica. A seconda dell'utilizzo si deve, a propria discrezione, prevedere un gruppo generatore di emergenza o un secondo impianto.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Le presenti istruzioni di funzionamento contengono informazioni di base da rispettare in fase di installazione, funzionamento e manutenzione. È importante che le istruzioni di funzionamento vengano lette dall'installatore e dal personale specializzato/gestore prima del montaggio e della messa in funzione. Le istruzioni devono essere sempre disponibili sul luogo di impiego della pompa e dell'impianto.

Il non rispetto delle indicazioni di sicurezza può causare la perdita di eventuali diritti di risarcimento danni.

Nelle presenti istruzioni di funzionamento le indicazioni di sicurezza sono contrassegnate con determinati simboli. L'inosservanza può essere pericolosa.

Pericolo generico per le persone

Pericolo tensione elettrica

ATTENZIONE!

Pericolo per macchinari e funzionamento

Qualificazione del personale

Il personale per l'uso, la manutenzione, l'ispezione e il montaggio deve presentare un livello di qualifica conforme e deve essersi informato studiando esaustivamente le istruzioni di funzionamento. Le aree di responsabilità, competenza e il monitoraggio del personale devono essere regolamentate in modo preciso dal gestore. Se il personale non dispone del giusto grado di conoscenze richieste, è necessario provvedere all'istruzione e alla formazione dello stesso.

Operazioni in consapevolezza della sicurezza

Rispettare le ind(-o/GSTw EMC /Span Tf (v)-(bno esser)(e t ar)..(brico ZIONE!)]JETEMC /Sp

USO

Il WCFIX PLUS è indicato per lo smaltimento di un WC collegato direttamente, anche al di sotto del livello di ristagno.

- Il circuito di utenze deve essere piccolo e deve disporre di un altro WC al di sopra del livello di ristagno.
- È possibile introdurre solo acque sporche domestiche senza sostanze dannose, secondo la EN 12056.
- Il funzionamento avviene in combinazione con una cassetta di scarico con una quantità di scarico di almeno 6 l. In caso di quantità di scarico inferiori a 6 l, ad es. mediante tasti di risparmio, non è garantito un funzionamento corretto.
- Inoltre è possibile collegare max. un lavandino, una doccia e un bidet. Gli elementi di scarico devono essere installati nella stessa stanza dell'apparecchio. Se non è collegato nessun elemento di scarico aggiuntivo, si consiglia una quantità di scarico della toilette di 9 L.
- Il collegamento di altri elementi di scarico come lavatrici, scarichi, lavastoviglie o vasche non è consentito come da EN 12050-3.

In caso di collegamento delle nostre pompe a motore sommerso e accessori di serie, di installazione secondo le norme e uso conforme, l'apparecchio soddisfa i requisiti di protezione della direttiva EMC 2014/30/EU ed è indicato per l'uso in aree domestiche e commerciali collegate alla rete elettrica pubblica.

L'uso è utile ovunque si desideri l'installazione di una toilette in ambienti domestici, in caso di lavori di ristrutturazione. Le sostanze fecali prodotte e la carta igienica vengono trasportate tramite la pompa nelle linee di raccolta già presenti. Tuttavia al di sotto del livello di ristagno l'apparecchio funge solo da protezione dal ristagno. A tal fine la linea di mandata deve essere dotata di un anello antiristagno regolare.

ATTENZIONE!

- Tuttavia non possono essere introdotti articoli igienici, tovaglioli di carta, salviette inumidite, residui di cibo, detergenti, sostanze chimiche, grassi, ecc.
- La velocità di scorrimento della linea di mandata deve essere di almeno 0,7 m/s.
- Il limite d'impiego a causa dell'altezza di pompaggio è di 0,6 bar (6,0 mca).

Temperatura di pompaggio consentita: 35°C, Modalità operativa: Funzionamento alternato S3, 30% (3 min. funzionamento, 7 min. pausa)

In caso di installazioni in ambienti con doccia e in bagno si devono rispettare la norme VDE 0100 parte 701!

Il WCFIX PLUS è sicuro dal congelamento in caso di conservazione all'asciutto a meno di -20°C. In modalità incorporata, l'acqua residua nell'impianto non può congelarsi.

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Solo un elettricista esperto può eseguire interventi elettrici alla pompa, spina o al comando.

ATTENZIONE! Non immergere mai la spina nell'acqua! L'infiltrazione di acqua può causare danni e anomalie.

Rispettare le norme valide (ad es. EN), le direttive nazionali (ad es. VDE) e le normative delle compagnie di fornitura elettrica locali.

Rispettare la tensione d'esercizio (vedere targhetta identificativa)!

La pompa può essere collegata solo a prese installate a norma, le quali sono protette con un fusibile di almeno 10 A (inerte) e un interruttore differenziale (≤30 mA).

Non è necessario attivare a monte un salvamotore, poiché è integrato un termostato di avvolgimento.

Le temperature e i tempi di funzionamento eccessivi causano una disattivazione tramite i termostati.

Dopo l'attivazione del termostato si deve tirare la spina prima della risoluzione della causa dell'anomalia, poiché l'apparecchio si riattiva autonomamente.

Comando dell'impianto

Il WCFIX PLUS è dotato di un circuito di livello che attiva o disattiva la pompa a seconda del livello d'acqua.

Il ritardo di attivazione e il tempo di funzionamento supplementare vengono impostati dagli interruttori DIP del comando.

Il cicalino (dipendente dalla rete) segnala la presenza di anomalia di funzionamento, se la procedura della pompa dura più di 43 secondi. L'apparecchio è dotato di un contatto di segnalazione di anomalia a potenziale zero (5A/250 V) per la segnalazione dell'allarme.

INSTALLAZIONE

Installazione premurale

L'impianto viene installato immediatamente vicino al modulo WC appeso alla parete. Il collegamento avviene con il gomito di scarico dell'installazione premurale e un gomito AT DN 100, 15°. Il WCFIX PLUS può essere installato a scelta a destra o a sinistra vicino al WC.

Installazione con WC verticale

Il WCFIX PLUS viene montato direttamente alle toilette disponibili in commercio (DIN 1387 o 1388) con scarico orizzontale. L'altezza del livello di posizionamento fino a metà bocca di scarico deve essere di 180 mm.

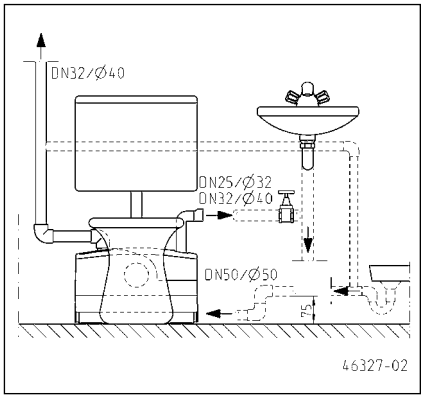

ATTENZIONE! Un tubo di collegamento tra WCFIX e la toilette causa anomalie di funzionamento. Questo stato d'installazione non è conforme alle disposizioni del Istituto tedesco dei metodi costruttivi (Deutsches Institut für Bautechnik).

La distanza tra l'estremità della bocca di collegamento del WC e la parete deve essere di almeno 220 mm, affinché sia possibile lo smontaggio del WCFIX PLUS senza smontare la toilette.

ATTENZIONE! Le linee di collegamento della doccia e del lavandino devono essere previste più vicine possibile all'impianto con un cosiddetto arco di ristagno. Questo arco deve avere un'altezza minima di 75 mm tra il suolo del tubo e il livello di posizionamento. Tramite l'imbottitura d'aria nella linea di collegamento si possono verificare problemi di scarico e ristagno. Per evitare questo ristagno, la linea di afflusso della doccia

deve essere sfiatata nel suo punto più alto. La linea di ventilazione può essere collegata alla ventilazione del serbatoio.

La valvola primaria fornita deve essere impiegata in caso di collegamento di una doccia nella corrispondente bocca di collegamento.

Avviso. Consigliamo di installare una saracinesca nella linea di mandata, dopo la valvola di non ritorno. In questo modo la valvola di non ritorno può essere sottoposta a manutenzione più facilmente.

In caso di installazione premurale il WCFIX PLUS viene installato prima del rivestimento dell'intelaiatura. Ciò facilita il montaggio e il controllo dei collegamenti.

Avvertenze sulla ventilazione del serbatoio

ATTENZIONE! La ventilazione del serbatoio è strettamente necessaria per il funzionamento dell'impianto e deve essere svolta dall'elemento premurale. Ciò avviene ad es. tramite un tubo AT del cliente di larghezza 40, che collega l'inserto per la ventilazione (compreso nella consegna) o una linea di ventilazione all'impianto attraverso il tetto. Tramite questa linea di collegamento è escluso che l'aria umida del serbatoio venga sfiatata nella stanza di installazione di WCFIX PLUS e lì possa causare la formazione di muffa e danni da umidità. Nella consegna è compreso un filtro al carbone attivo che riduce l'incidenza degli odori della ventilazione. Prima dell'installazione rimuovere la pellicola. La manutenzione e lo scambio deve essere svolta dall'esterno attraverso la griglia di ventilazione. L'inserto per la ventilazione può essere rivolto verso l'alto, verso il basso o al lato dalla parete, se necessario. Tuttavia deve essere installato al di sopra di tutti gli elementi di scarico.

Se il WCFIX PLUS non viene installato in una parete, è possibile montare un filtro al carbone attivo direttamente sul serbatoio.

ATTENZIONE! I filtro al carbone attivo riducono l'incidenza di odori tramite una ventilazione attraverso il tetto.

Realizzare un foro di ø 76 mm per il montaggio della ventilazione.

La sezione trasversale attraverso la struttura a parete terminata nell'area dell'inserto per la ventilazione. Se la ventilazione avviene attraverso il tetto, non è necessario l'inserto per la ventilazione e il filtro al carbone attivo.

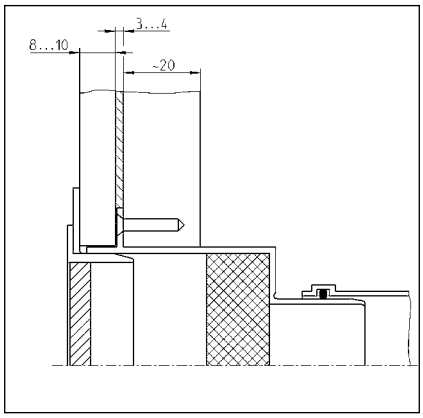

Avvertenze sui moduli per l'installazione premurale

Il WCFIX PLUS può essere combinato con tutti i sistemi di installazione premurale disponibili in commercio, la cui superficie d'appoggio ha una profondità di 18 cm.

ATTENZIONE! Si deve prevedere un'apertura di manutenzione con dimensioni minime di 60 x 45 cm. Un kit di montaggio per l'integrazione di uno sportello di manutenzione senza telaio nelle piastrelle può essere ordinato come accessorio (JP41075).

Montaggio

Prima dell'inizio del montaggio verificare la fornitura dell'impianto e le condizioni d'installazione da rispettare. Nella stanza d'installazione dell'impianto si devono premontare le linee di afflusso e la linea di mandata.

Montare le linee di collegamento

Montare il collegamento della toilette nell'apertura di afflusso desiderata. Verificare la posizione corretta del bordo di tenuta nel serbatoio.

Per gli altri afflussi rimuovere i tappi e utilizzare le guarnizioni a innesto o, in caso di installazione premurale, le manichette di collegamento con rondelle per flessibili.

ATTENZIONE! Nella bocca di collegamento per una doccia deve essere montata la valvola prioritaria fornita.

Prima del montaggio della valvola prioritaria applicare vaselina nell'area della guarnizione e inserire nella bocca di afflusso aperta. Verificare il funzionamento della valvola montata.

Chiudere il collegamento toilette non necessario

Inserire l'anello di tenuta nel collegamento toilette non necessario, mentre il bordo di tenuta è nel serbatoio. Quindi lubrificare la guarnizione e chiudere l'apertura con il coperchio.

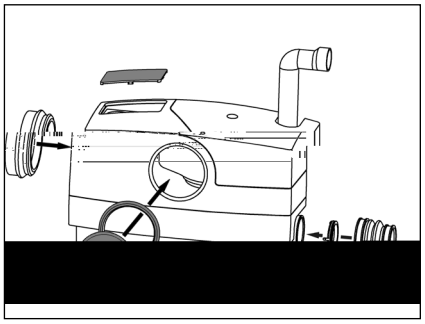

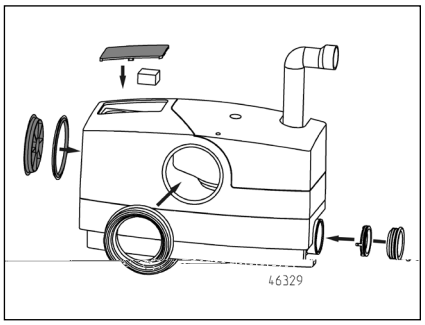

Verifica della tenuta prima dell'installazione

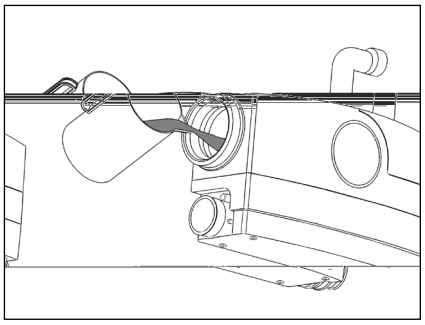

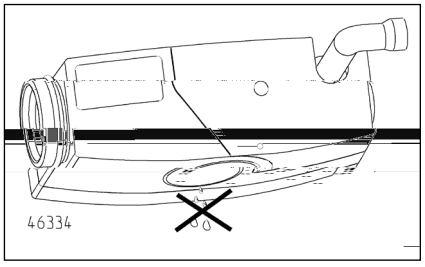

Montare

Spostare il WCFIX PLUS con il collegamento della toilette sulla bocca della toilette, al tubo di scarico in caso di installazione premurale. In tal caso verificare il posizionamento corretto.

Collegare le linee di afflusso DN50, con le guarnizioni a innesto o con manichette e fascette in caso di installazione premurale.

Collegare le linea di mandata con la curva di scarico e le rondelle per flessibili.

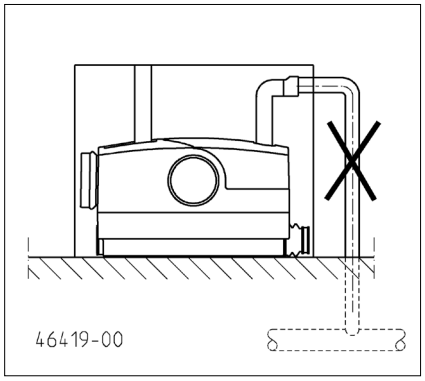

Protezione contro le spinte

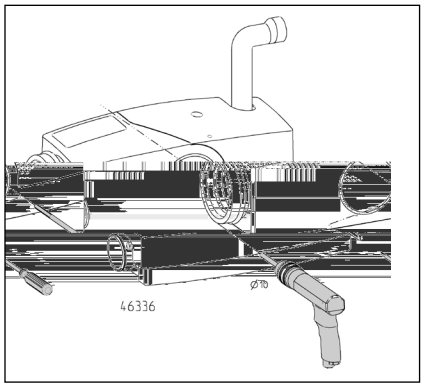

Gli impianti di sollevamento delle sostanze fecali devono essere protetti dalle spinte. Il luogo di posizionamento non può essere sommerso.

Con un trapano lungo, di Ø 10 mm, viene realizzato un foro per il tassello. La vite prigioniera per la protezione contro le spinte deve successivamente fuoriuscire dal serbatoio o deve presentare solo un gioco piccolo. In seguito installare il tassello e serrare la vite prigioniera M8, lunga 200.

Smaltimento d'emergenza

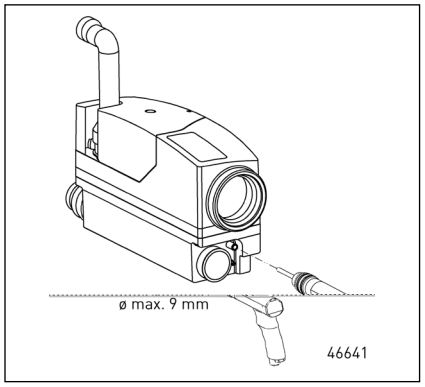

Per uno smaltimento d'emergenza semplice delle acque di scarico accumulate nel serbatoio è possibile montare un pezzo di tubo da giardino nel serbatoio in basso a destra. A tal fine la bocca di Ø 13 sotto il serbatoio deve essere forata con un trapano a spirale (max. Ø 9). Inserire il tubo e fissare con una rondella per flessibili (coppia di serraggio 1,5 Nm). Verificare che l'apertura di scarico del tubo è chiuso in sicurezza.

Prima dell'installazione dell'impianto si devono fissare le manichette di collegamento DN 50 e DN 100 con le rondelle (comprese) sulle linee di scarico. Verificare il posizionamento corretto e a tenuta.

ATTENZIONE! Tutti i collegamenti della linea devono essere a tenuta.

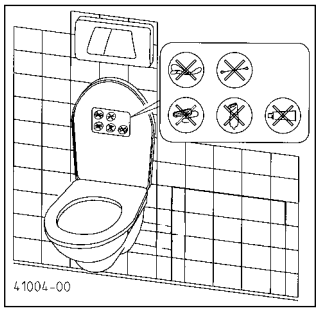

Applicare l'adesivo compreso negli accessori con il simbolo delle avvertenze d'uso ben visibile per l'utente della toilette, ad es. sopra il coperchio della toilette o sul lato interno del coperchio.

ATTENZIONE! Le linee di ingresso non consentite possono causare anomalie di funzionamento e danni che annullano i diritti di garanzia.

Consigli pratici

Dopo l'uso di detergenti disponibili in commercio lavare più volte, affinché nel WCFIX PLUS non restino residui aggressivi di detergente.

Fissare i supporti dei detergenti permanenti in modo particolarmente sicuro al bacino del WC affinché non vengano scaricati nell'impianto.

MANUTENZIONE

Solo un elettricista esperto può eseguire gli interventi elettrici al WCFIX PLUS.

Prima di qualsiasi lavoro staccare il WCFIX PLUS dalla rete e verificare che altre persone non possano rimetterli sotto tensione.

Il WCFIX PLUS non necessita di manutenzione in caso di uso conforme alle disposizioni. Altrimenti l'impianto deve essere monitorato almeno una volta l'anno per controllare la tenuta di tutti i collegamenti.

1. volta l'anno è necessario sostituire il filtro al carbone attivo della ventilazione del serbatoio.

Eliminazione di intasamenti in caso di segnalazione di allarme

1. Aprire lo sportello di manutenzione.

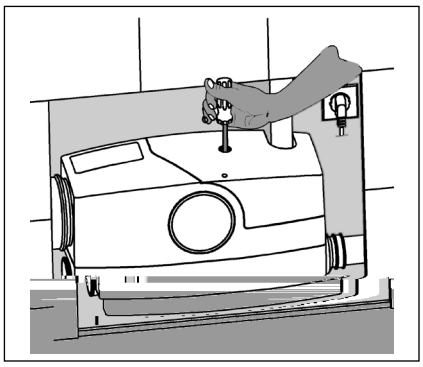

2. Se la pompa funziona con difficoltà o è bloccata, è possibile rimetterla in funzione con un cacciavite, senza smontarla. A tal fine rimuovere il tappo del foro nella calotta di copertura. Inserire un cacciavite lungo (Torx 30 o incavo H5) attraverso il foro nella calotta di coper

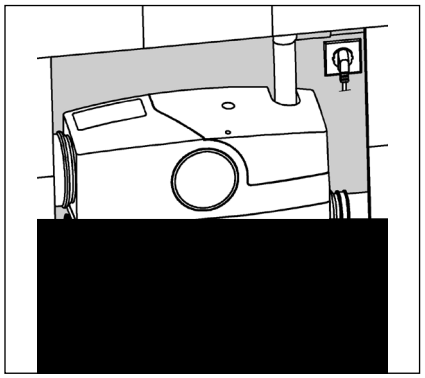

Se in fase di montaggio è stato montato un tubo flessibile nel serbatoio, è possibile svolgere uno smaltimento d'emergenza facile dell'acqua residua accumulata. A tal fine scaricare l'acqua residua tramite il flessibile in un recipiente piatto. Successivamente richiudere il flessibile con un tappo adeguato.

In caso di ulteriori procedure di funzionamento il serbatoio resta installato. Solo l'unità pompa-motore viene smontata.

1. A tal fine rimuovere per prima la vite della calotta di copertura. Tirare leggermente la calotta in direzione della linea di mandata fino allo sblocco. Quindi rimuovere la calotta.

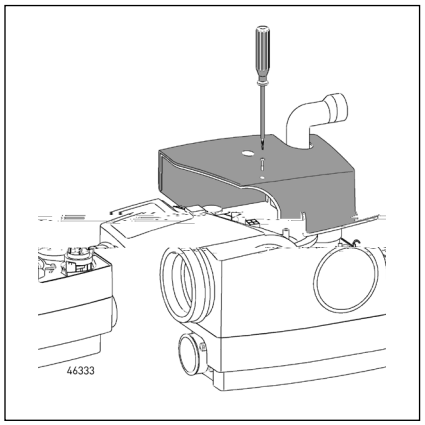

L'unità motore può essere incandescente.

2. Ora rimuovere il condensatore, la spina a dado e il cavo di messa a terra dal motore e rimuovere la vite dell'unità motore nel serbatoio.
3. Con un cacciavite rimuovere l'unità motore, ruotare manualmente e rimuovere dal serbatoio.

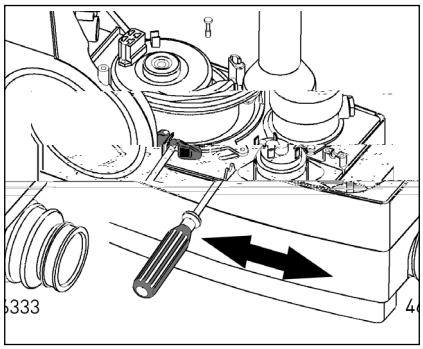

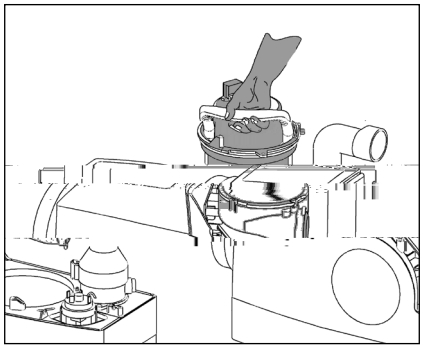

4. Rimuovere i corpi estranei dal serbatoio o dalla pompa tramite la bocca di aspirazione e, se necessario, pulire i componenti.

5. Rimontare accuratamente l'impianto in sequenza inversa.

ATTENZIONE! Prima pulire la guarnizione dell'unità pompa-motore e lubrificare nuovamente con vaselina.

Premere l'unità pompa-motore nella sede della guarnizione e collegare alla linea di mandata ruotando in senso antiorario. Inserire la spina a dado e il condensatore e collegare il conduttore di protezione.

Filtro a carbone attivo
Il filtro a carbone attivo nel pacchetto accessori (compreso nella consegna) è consigliato per la riduzione degli odori. Per l'installazione o il cambio si deve rimuovere la griglia di ventilazione/ la copertura di ventilazione dall'alloggiamento di ventilazione. Premere o rimuovere il filtro (rimuovere prima la pellicola) nell'apertura. In caso di filtro usato, utilizzare un nuovo filtro durante la manutenzione. Successivamente rimontare la griglia/copertura di ventilazione.

Svolgere un cambio filtro almeno 1 volta l'anno in caso di odori eccessivi.

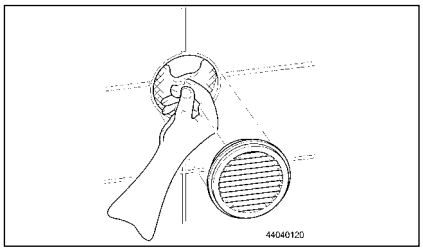

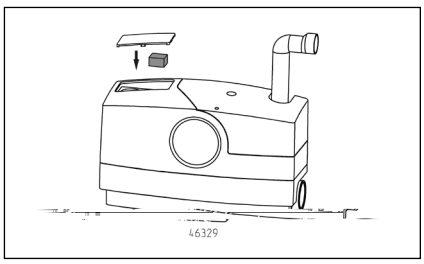

Ritardo di attivazione e tempo di funzionamento supplementare

Vengono modificati con gli interruttori DIP sulla scheda (Dati tecnici).

Software 5.0: Ritardo di attivazione (S4) e tempo di funzionamento supplementare (S1-S3)

Software 6.08: Ritardo di attivazione (S3-S4) e tempo di funzionamento supplementare (S1-S2)

Collegamento della segnalazione di anomalia a potenziale zero

Per il collegamento del contatto normalmente aperto a potenziale zero si deve utilizzare una linea rivestita con guaina a 2 fili con una tensione nominale di almeno 300/500V (ad es. H05.. o equivalente) Affinché lo sgravio di trazione funzioni, la linea deve essere compresa tra i 6,5 e gli 8 mm.

- Rimuovere la guaina della linea il meno possibile (max. 20 mm) e isolare i fili. In caso di più fili o fili sottili utilizzare boccole aderenti.
- Passare la linea rivestita parallelamente e sopra la linea di rete attraverso la rondella di sgravio della trazione davanti all'alloggiamento e la bocca a spina nell'apparecchio (vedere immagine).
- L'installazione nell'apparecchio avviene parallelamente alla linea di rete attraverso la rondella di sgravio della trazione di plastica presente davanti alla scheda.
- Passare i due fili singoli attraverso il fermacavi sulla scheda fino ai morsetti 40/41, serrare il fermacavi dopo aver collegato i fili (vedere immagine).

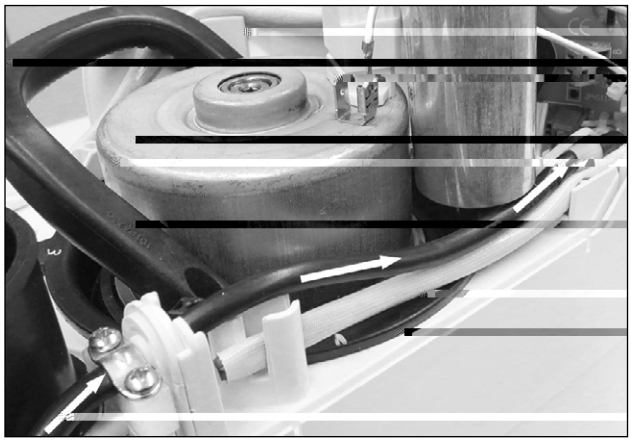

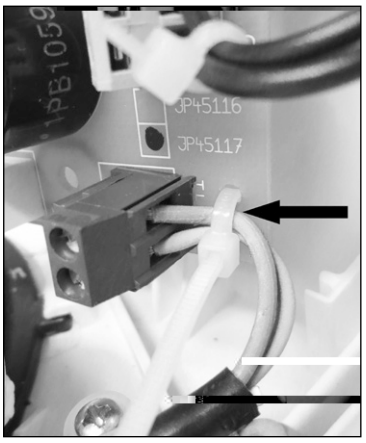

Piccola guida in caso di anomalie

Il WCfix non funziona, l'acqua resta nel bacino della toilette

- Verificare la tensione di rete, fusibile difettoso.
- linea di rete danneggiata. ATTENZIONE! La linea speciale può essere sostituita solo dal nostro servizio clienti o da un elettricista.
- Girante bloccata, vedere manutenzione.

L'acqua scorre lentamente nel bacino della toilette

- Controllare la quantità di scarico nella cassetta di scarico del WC ed event. impostare alla quantità massima o a 9 l. Se l'acqua non ristagna ad un livello più alto del normale nel bacino del WC, scaricare ancora ed event. ripetere finché continua il pompaggio. Altrimenti contattare il servizio clienti.
- Altezza di pompaggio eccessiva.

Attivare più volte il WCfix dopo una normale procedura di pompaggio

- La valvola nella cassetta di scarico non è a tenuta e l'acqua scorre nell'impianto attraverso il bacino WC.
- Dopo la procedura di pompaggio l'acqua ritorno nel WCfix, poiché la valvola di non ritorno non è a tenuta o è difettosa.
- Intasamento nel serbatoio davanti alla pompa in modo che l'acqua venga pompata solo a intervalli piccoli.

Maggiore rumorosità di funzionamento

- Corpi estranei nell'impianto, vedere manutenzione.
- Nota. Ad ogni 15° avvio vi è una maggiore produzione di rumorosità, poiché dopo il pompaggio ha luogo una calibrazione automatica dei punti di commutazione.

Segnalazione di allarme

- Tempo di funzionamento troppo lungo (>43 sec.) poiché la linea di mandata o la bocca di aspirazione della pompa è intasata.
- Livello d'acqua troppo alto nel WCFIX poiché la pompa è bloccata o intasata.

Intasamento periodico

- Nessuna omogeneizzazione del mezzo = prolungare il tempo di funzionamento supplementare finché il funzionamento alternato breve non è percettibile.

CE 0197

JUNG PUMPEN GmbH - Industriestr. 4-6 33803 Steinhagen, Germany

13

451.12.1701

EN 12050-3:2001
Stazione di sollevamento per l'uso limitato

WCFIX 260 (JP09268/1)
WCFIX PLUS (JP45367)
WCFIX PLUS UK (JP48517)

Sollevamento automatico di acque reflue al di sopra del livello di ristagno ad uso limitato

INFIAMMABILITÀ	NPD
IMPERMEABILITÀ, ERMETICITÀ ALL'ARIA	
- Impermeabilità	Superata
- Ermeticità agli odori	Superata
EFFICACIA (CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO)	
- Pompaggio di materiali solidi	Superata
- Collegamenti al tubo	Superata
- Misure minime delle linee di ventilazione	Superata
- Velocità di scorrimento minima	Superata
- Passaggio libero minimo dell'impianto	Superata
RESISTENZA MECCANICA	Superata
SOGLIA DI RUMOROSITÀ	≤ 70 dB(A)
DUREVOLEZZA	
- della stabilità strutturale	Superata
- della capacità di sollevamento	Superata
- della resistenza meccanica	Superata
SOSTANZE PERICOLOSE	NPD

Zakupili Państwo produkt JUNG PUMPEN, przez co również jakość i wydajność. Prosimy zapewnić sobie efektywność działania poprzez przepisowe zainstalowanie produktu, aby jego użytkownik był z niego w pełni zadowolony. Prosimy mieć na względzie, że w wyniku niewłaściwego obchodzenia się z produktem może dojść do utraty uprawnień gwarancyjnych.

Prosimy zatem o przestrzeganie wskazówek z instrukcji obsługi.

Urządzenie to, tak jak każde urządzenie elektryczne może ulec uszkodzeniu na skutek podłączenia do niewłaściwego źródła prądu. Jeśli w wyniku tego może dojść do awarii, wtedy należy zainstalować alarm niezależny od zasilania sieciowego. W zależności od zastosowania powinni Państwo w miarę swych możliwości przewidzieć zasilanie awaryjne na przykład z agregatu prądotwórczego.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa zawiera podstawowe informacje, których należy przestrzegać podczas instalowania, eksploatacji i serwisowania. Ważnym jest, aby jeszcze przed rozruchem instrukcję tą przeczytali monterzy oraz pracownicy merytoryczni oraz sam użytkownik. Instrukcja powinna być przechowywana w dostępnym miejscu i na stałe przy samej instalacji.

Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa może doprowadzić do utraty uprawnień gwarancyjnych i praw do roszczeń odszkodowawczych.

W niniejszym opracowaniu instrukcje bezpieczeństwa znakowane są w sposób szczególny.

ZASTOSOWANIE

WCFIX PLUS przystosowany jest do kanalizowania bezpośrednio podłączonej instalacji WC, również poniżej poziomu spiętrzenia (cofki).

- Krąg użytkowników powinien być niewielki i powyżej poziomu cofki powinno być do dyspozycji dalsze WC.
- Wolno jest wprowadzać zwykłe ścieki domowe według EN 12056, bez substancji szkodliwych.
- Eksploatacja realizowana jest w połączeniu ze spłuczką o pojemności co najmniej 6 litrów. W razie objętości spłukiwania poniżej 6 litrów, np. w trybie oszczędnościowym, prawidłowa praca nie jest gwarantowana.
- Dodatkowo, można podłączyć maks. umywalkę, prysznic oraz bidet. Obiekty do skanalizowania muszą być zainstalowane w tym samym pomieszczeniu, co urządzenie. Jeśli nie podłączono żadnego innego urządzenia do skanalizowania, wtedy zaleca się 9-litrowe spłukiwanie toalety.
- Przyłącze pozostałych urządzeń i obiektów sanitarnych do skanalizowania, np. pralki, wirówki, zmywarki do naczyń lub wanny kąpielowej jest według EN 12050-3 niedozwolone.

Jeżeli instalacja została wykonana prawidłowo oraz eksploatacja odbywa się zgodnie z przeznaczeniem, wtedy urządzenie spełnia wymagania unijnej Dyrektywy o Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC 2014/30/EU i nadaje się do zastosowań w gospodarstwach domowych jako odbiornik podłączony do sieci zasilania elektrycznego.

Zastosowanie jest celowe wszędzie tam, gdzie w zakresie budunku mieszkalnego oczekuje się zainstalowanie toalety w czasie prac renowacyjno-remontowych. Występujące fekalia i papier toaletowy zostają przepompowane przez pompę do istniejących już przewodów kolektorowych. Poniżej poziomu cofki, urządzenie to służy również, jako zabezpieczenie przed zalaniem ściekami. Należy w tym celu zainstalować przewód tłoczny posiadający odpowiednią pętlę właściwą dla poziomu spiętrzenia.

UWAGA!

- Nie wolno jednak wrzucać artykułów higienicznych, ręczników papierowych, nawilżonego papieru toaletowego, resztek żywności, rozpuszczalników, chemikaliów, tłuszczu itp.
- Prędkość przepływu w przewodzie tłocznym musi wynosić co najmniej 0,7 m/s.
- Granica zastosowania ze względu na wysokość tłoczenia wynosi 0,6 bar (6,0 metra słupa wody).

Dopuszczalna temperatura tłoczonego medium: 35°C, tryb pracy: praca okresowa S3, 30% (3 min. pracy - 7 min. przerwy)

W przypadku instalacji w pomieszczeniach kąpielowych i prysznicowych należy przestrzegać przepisów VDE 0100, część 701!

W razie przechowywania w suchych warunkach, WCFIX PLUS jest odporny na mróz do –20°C. Jednak w stanie zamontowania resztki wody nie powinny w nim zamarznąć, co jest zadaniem użytkownika.

PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE

Prace elektryczne przy pompie, wtyczce lub sterowniku należy zlecać wyłącznie fachowcowi.

UWAGA! Wtyczki sieciowej nigdy nie kłaść do wody! Wnikająca woda może spowodować zakłócenia i uszkodzenia.

Należy przestrzegać aktualnych norm (np. EN), przepisów krajowych (np. VDE) oraz przepisów lokalnych od dostawcy energii i mediów.

Przestrzegać wartości znamionowej napięcia zasilania (patrz tabliczka znamionowa)!

Pompę wolno jest podłączać wyłącznie do przepisowo zainstalowanych gniazd wtykowych, które zabezpieczone są bezpiecznikiem 10 A (bezwładnościowym) oraz wyłącznikiem nadprądowym (≤30 mA).

Ochrony silnika nie trzeba włączać, gdyż posiada zintegrowany termostat uzwojeniowy.

Niedopuszczalnie wysokie temperatury i czasy pracy prowadzą do wyłączenia przez termostat.

Po zadziałaniu termostatu należy przed usunięciem przyczyny zakłócenia wyjąć wtyczkę z gniazdka, gdyż w przeciwnym razie urządzenie włącza się samoczynnie.

Sterowanie instalacją

WCFIX PLUS posiada sterowanie poziomem, które włącza lub wyłącza pompę w zależności od stanu wody.

Zwłoka załączenia i czas wybiegu ustawiane są w sterowniku przy pomocy przełączników DIP.

Buczek (zależnej od zasilania sieciowego) sygnalizuje, że występuje zakłócenie działania, jeśli tylko pompa pracuje dłużej niż 43 sekundy. W celu dalszej transmisji alarmu urządzenie posiada na płytce elektronicznej bezpotencjałowy styk sygnalizacji zakłócenia (5 A/250 V).

MONTAŻ

Instalowanie w systemie lekkiej zabudowy

Instalacja montowana jest bezpośrednio przy module WC w przypadku WC naściennego. Przyłącze realizuje się kolanem kanalizacyjnym instalacji w systemie lekkiej zabudowy oraz kolanem HT DN 100, 15º. WCFIX PLUS można montować po lewej lub prawej stronie WC.

Instalowanie w przypadku WC stojącego

WCFIX PLUS montowany jest bezpośrednio do dostępnych w handlu toalet (DIN 1387 lub 1388) z odejściem poziomym. Wysokość poziomu posadowienia mierzona do środka króćca odejściowego powinna wynosić 180 mm.

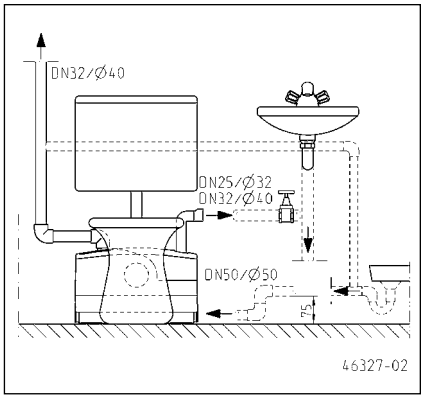

UWAGA! Rura łącząca między WCFIX i toaletą prowadzi do zakłóceń w pracy. Taki sposób montażu nie odpowiada dopuszczeniu Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej.

Odstęp między końcem króćca przyłączeniowego od WC i ściany powinien wy-

był demontaż WCFIX PLUS bez konieczności demontaż toalety.

UWAGA! Przewody przyłączeniowe od prysznica i umywalki należy przewidzieć możliwie jak najbliżej instalacji z tak zwanym kolanem spiętrzeniowym. Kolano to musi mieć wysokość minimalną 75 mm między spodem rury i powierzchnią posadowienia. Ze względu na poduszkę powietrzną, w przewodzie przyłączeniowym może dojść do problemu ze spływem. Aby uniknąć tego spiętrzenia, należy przewód dolotowy do prysznica odpowietrzyć w jego najwyższym punkcie. Przewód wentylacyjny można podłączyć do wentylacji zbiornika.

Dostarczona przez nas klapa wiodąca musi na przyłączu prysznica zostać umieszczona w odpowiednim króćcu przyłączeniowym.

Instrukcja. Zalecamy montaż zasuwy odcinającej w przewodzie ciśnieniowym, za klapą przeciwzwrotną. Ułatwia to konserwację klapy.

W przypadku instalowania do lekkiej zabudowy, WCFIX PLUS montowany jest przed położeniem płyt na konstrukcji. Ułatwia to montaż i kontrolę przyłączy.

Instrukcje do wentylowania zbiornika

UWAGA! Wentylowanie zbiornika jest dla instalacji absolutnie niezbędne i musi zostać wyprowadzone z elementu suchej zabudowy na zewnątrz. Realizuje się to poprzez wykonany przez inwestora rurociąg DN40 HT, który łączy wkładkę wentylacyjną (zakres dostawy) lub wyprowadzony nad przewód wentylacyjny z instalacją. Dzięki temu przewodowi łączącemu wyklucza się możliwość wydostawania się wilgotnego powietrza ze zbiornika do pomieszczenia w którym jest zainstalowany WCFIX PLUS i zapobiega się tworzeniu pleśni i szkód spowodowanych przez wilgoć. Do zakresu dostawy należy filtr z węglem aktywnym, który wraz z wentylacją zmniejsza obciążenie zapachami. Przed montażem należy usunąć folię. Serwisowanie i wymiana odbywa się z zewnątrz poprzez kratkę wentylacyjną. Wkładka wentylacyjna może zostać poprowadzona do góry, do przodu lub na bok z konstrukcji lekkiej zabudowy. Jednak należy ją zawsze instalować nad wszystkimi urządzeniami sanitarnymi

Jeśli WCFIX PLUS nie będzie instalowany w systemie lekkiej zabudowy, wtedy filtr z węgla aktywnego można założyć bezpośrednio przy zbiorniku.

UWAGA! Filtry z węgla aktywnego zmniejszają obciążenie zapachami, a wentylacja nad dach pozwala całkowicie ich uniknąć.

Wykonać otwór ø 76 mm w celu montażu wentylacji.

Przekrój poprzeczny przez gotową strukturę ścianie w strefie działania w celu wentylacji. Po wyprowadzeniu wentylacji nad dach, wkładka wentylacyjna i filtr z węgla aktywnego stają się zbędne.

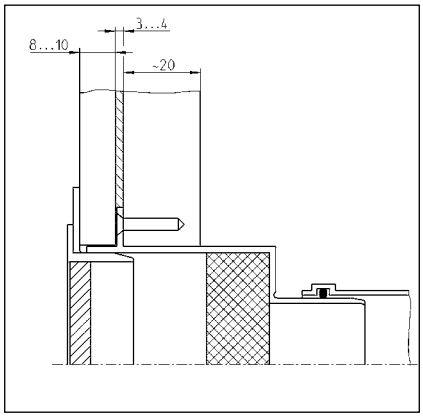

Instrukcja odnośnie modułów instalowania w systemie lekkiej zabudowy

Der WCFIX PLUS cechuje się możliwością zamontowania w każdym dostępnym w handlu systemie lekkiej zabudowy, która posiada powierzchnię ustawczą o głębokości 18 cm.

UWAGA! Należy przewidzieć otwór serwisowy o wymiarach minimalnych 60 x 45 cm. Zestaw montażowy do zintegrowania bezramowej klapy serwisowej do wyglazurowania można zamówić jako osprzęt (JP41075).

Montaż

Przed rozpoczęciem montażu prosimy sprawdzić zakres dostawy instalacji oraz czy spełnione zostały warunki po stronie inwestora. Do przestrzeni montażu instalacji należy uprzednio zamontować przewody dolotowe i przewód tłoczny.

Montaż przewodów przyłączeniowych

Zamontować przyłącze do toalety do żądanego otworu dolotowego. Należy przy tym zwrócić uwagę na prawidłowe rozmieszczenie uszczelki wargowej w zbiorniku.

Dla następnych dolotów należy usunąć zaślepki, a następnie zastosować uszczelki wtykowe DN 50 lub w przypadku montażu w systemie lekkiej zabudowy, założyć mankiety przyłączeniowe z obejmami wężowymi.

UWAGA! W króćcu przyłączeniowym dla prysznica należy założyć nadrzędną klapę zawartą w programie dostawy.

Przed montażem klapy nadrzędnej, w strefie uszczelki należy posmarować przyłącze wazeliną i wsunąć do zablokowania do otwartego króćca dolotowego. Sprawdzić działanie założonej klapy.

Zaślepienie niewykorzystanego przyłącza od toalety

Umieścić pierścień uszczelniający w niewykorzystanym przyłączu od toalety, przy czym uszczelka wargowa osadzona jest w zbiorniku. Następnie, posmarować uszczelkę i zamknąć otwór pokrywą.

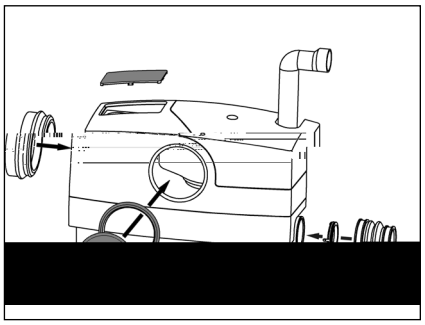

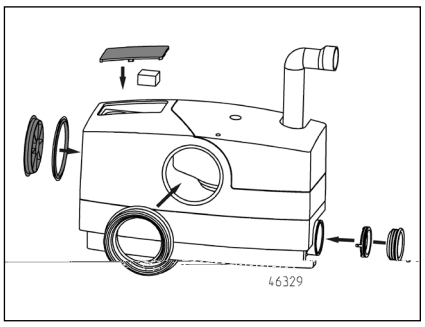

Kontrola szczelności przed montażem

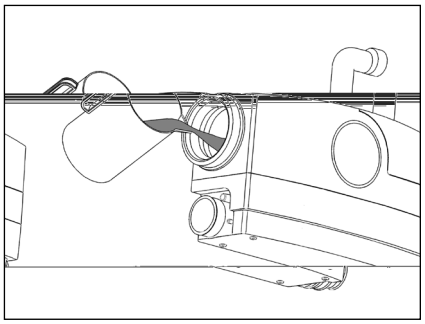

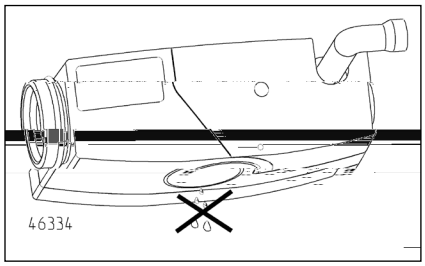

Montaż

Nasunąć WCFIX PLUS wraz z przyłączem do toalety na króciec toalety, a w przypadku lekkiej zabudowy - na rurę odpływową. Należy tu zwrócić uwagę na prawidłowe osadzenie.

Podłączyć przewody dolotowe DN50 używając przy tym uszczelek wtykowych lub w przypadku lekkiej zabudowy - mankietów i obejm.

Podłączyć przewód tłoczny z kolanem odejściowym.

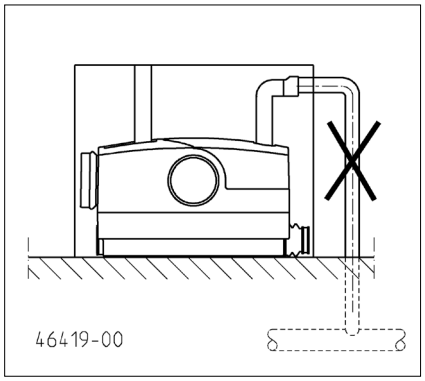

Zabezpieczenie przed wyporem

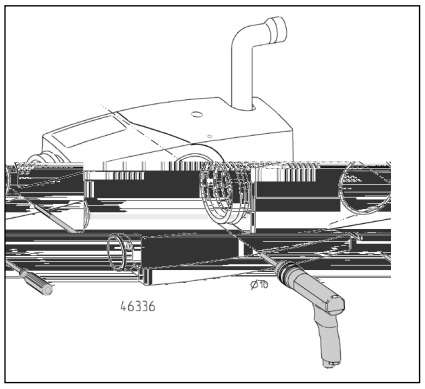

Przepompownie fekalne należy zabezpieczyć przed działaniem siły wyporu. Miejsce posadowienia nie może zostać zalane.

Przy użyciu długiego wiertła Ø 10 mm należy wywiercić otwór dla kolka rozporowego. Śruba z gwintem obustronnym do zabezpieczania przed wyporem powinna później dolegać na zbiorniku, względnie wykazywać niewielki luz. Następnie, umieścić kołek rozporowy i wkręcić śrubę z gwintem obustronnym M8, l=200 mm.

Zasilanie awaryjne

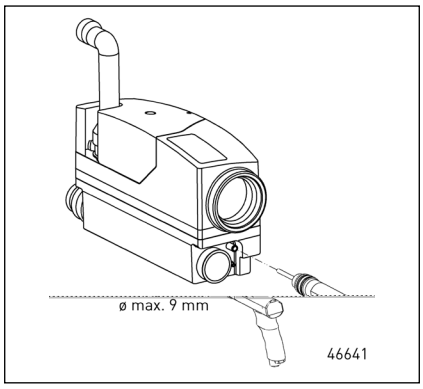

W celu łatwego skanalizowania spiętrzonej wody w zbiorniku w razie awarii, można podłączyć po prawej stronie od dołu do zbiornika odcinek węża ogrodowego. W tym celu, na dole zbiornika należy wywiercić króciec Ø 13 u dołu zbiornika przy użyciu wiertła krętego (maks. Ø 9). Nasunąć wąż i zabezpieczyć obejmą wężową (moment dokręcania 1,5 Nm). Należy zwrócić uwagę, aby otwór wylotowy węża był prawidłowo zaślepiony.

Przed montażem instalacji należy na przewodach wylotowych przymocować rękawy łączące DN50 i DN100 przy użyciu obejm (w zakresie dostawy). Prosimy mieć przy tym względzie prawidłowy i szczelny montaż.

UWAGA! Wszystkie połączenia przewodów muszą być szczelne.

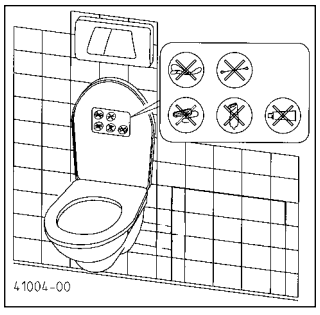

Przynależną do wyposażenia nalepkę z symbolową prezentacją instrukcji użytkowania należy przykleić w widocznym dla użytkownika miejscu, np. nad klapą toalety lub po wewnętrznej strony klapy sedesowej.

UWAGA! Niedopuszczalne wprowadzenia mogą prowadzić do zakłóceń działania i uszkodzeń powodujących unieważnienie wszelkich roszczeń tytułem gwarancji.

Porady praktyczne

Po zastosowaniu dostępnych w handlu środków czyszczących należy dokonać kilkukrotnego płukania, aby w WCFIX PLUS nie pozostawały żadne agresywne pozostałości tych środków.

Uchwyty trwałych środków czyszczących należy w sposób szczególnie stabilny zamocować do muszli WC, aby wykluczyć możliwość ich wpadnięcia do instalacji kanalizacji.

SERWISOWANIE

3. Jeśli brak będzie normalnego pompowania według punktu 2, wtedy należy wymontować zespół silnika i pompy.

Przed dalszym demontażem należy usunąć spiętrzenie wody w muszli WC oraz w instalacji. Mogą się Państwo posłużyć wiertarką (n>2000 $min^{-1,}$ obrót w lewo) oraz końcówką śrubokręta o długości ok. 130 mm (Tx30 lub H5) w celu utworzenia zastępczego napędu.

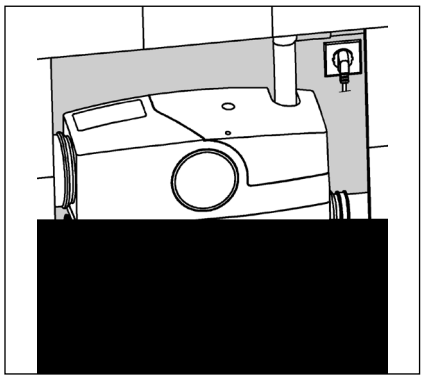

Jeśli podczas montażu założony został wąż na zbiorniku, wtedy można dokonać łatwego odprowadzenia spiętrzonych resztek wody. W tym celu, resztka wody zostaje spuszczona wężem do płaskiego naczynia. Następnie, wąż należy ponownie zaślepić odpowiednim korkiem.

Podczas dalszych kroków roboczych, zbiornik pozostaje nadal zainstalowany. Należy jedynie wymontować zespół silnik-pompa.

1. W tym celu należy najpierw poluzować śrubę na pokrywie. Pociągnąć pokrywę lekko w kierunku przewodu tłocznego, aż blokada puści. Następnie zdjąć pokrywę.

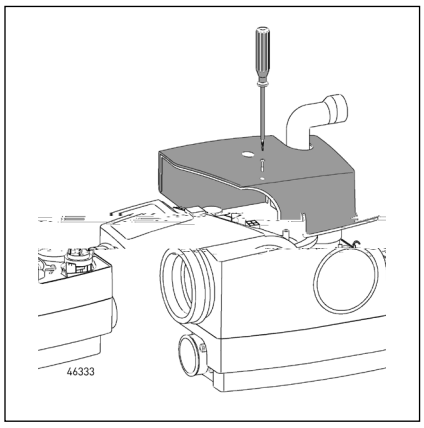

Zespół silnika może być gorący.

2. Teraz wyjąć kondensator, kostkę wtykową i kabel uziemiający z silnika oraz wykręcić śrubę zespołu silnika w zbiorniku.

3. Odkręcić śrubokrętem zespół pompa-silnik, obrócić uchwytem i wyjąć ze zbiornika.

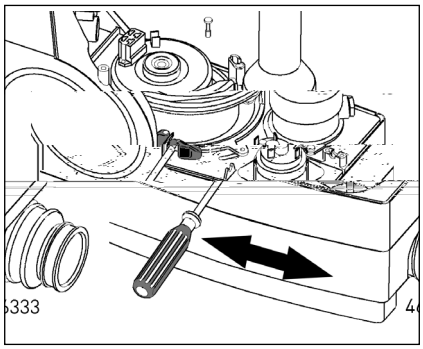

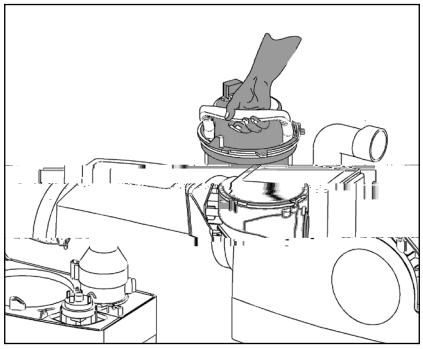

4. Usunąć ciała obce ze zbiornika lub pompy poprzez ustnik ssący i w razie potrzeby oczyścić elementy.

5. Złożyć starannie instalację z powrotem w kolejności odwrotnej w stosunku do demontażu.

UWAGA! Uprzednio należy oczyścić uszczelkę zespołu silnik-pompa i posmarować wazeliną.

Wcisnąć zespół silnik-pompa do gniazda uszczelniającego i przez obrót przeciwny do ruchu wskazówek zegara połączyć z przewodem ciśnieniowym. Następnie, wetknąć kostkę wtykową i kondensator oraz podłączyć przewód ochronny.

Filtr z węgla aktywnego

Filtr z węgla aktywnego w pakiecie osprzętu (zakres dostawy) zaleca się w przypadku występowania zapachów. W celu montażu lub wymiany należy zdjąć kratkę wentylacyjną/osłonę wentylacyjną z obudowy wentylacyjnej. Wyjąć stary lub wcisnąć nowy filtr do otworu (uprzednio wyjąć folię). W razie zużycia się filtra, należy przy serwisowaniu wymienić na nowy. Następnie, wetknąć ponownie na swoje miejsce kratkę wentylacyjną/osłonę wentylacyjną.

Wymianę filtra należy, w przypadku występowania zapachów, wykonywać co najmniej 1 raz w roku.

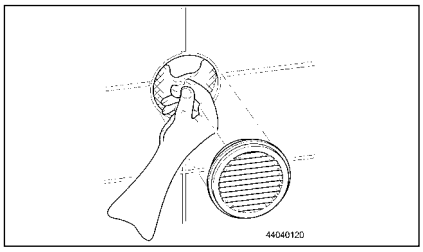

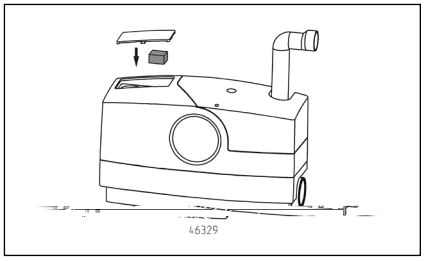

Zwłoka załączania i czas wybiegu

Zmienia się je na płytce za pomocą przełączników DIP (Dane Techniczne).

Software 5.0: Zwłoka załączania (S4) i czas wybiegu (S1-S3)

Software 6.08: Zwłoka załączania (S3-S4) i czas wybiegu (S1-S2)

Przyłącze bezpotencjałowej sygnalizacji zakłóceń

W celu podłączenia do bezpotencjałowego styku zwiernego należy zastosować 2-żyłowy przewód izolowany o napięciu znamionowym co najmniej 300/500 V (np. H05.. lub równowartościowy). Aby zabezpieczenie przed wyrwaniem z zacisków działało, to średnica przewodu powinna być między 6,5 i 8 mm.

- Zdjąć izolację z przewodu na możliwie najkrótszym odcinku (maks. 20 mm) i rozizolować żyły W przypadku wielu żył lub żył plecionych należy zastosować okucia końcówek.
- Poprowadzić przewód izolowany do urządzenia równolegle i nad przewodem sieciowym poprzez obejmę zabezpieczenia przed wyrwaniem znajdującą się przed obudową oraz przez króciec wtykowy (patrz ilustracja).
- Instalowanie w urządzeniu następuje również równolegle do przewodu sieciowego poprzez obejmę chroniącą przed wyrwaniem znajdującą się przed płytką.
- Poprowadzić obie poszczególne żyły przez opaskę kablową do płytki aż do zacisków 40/41 – po zaciśnięciu żył dociągnąć opaskę kablową (patrz ilustracja).

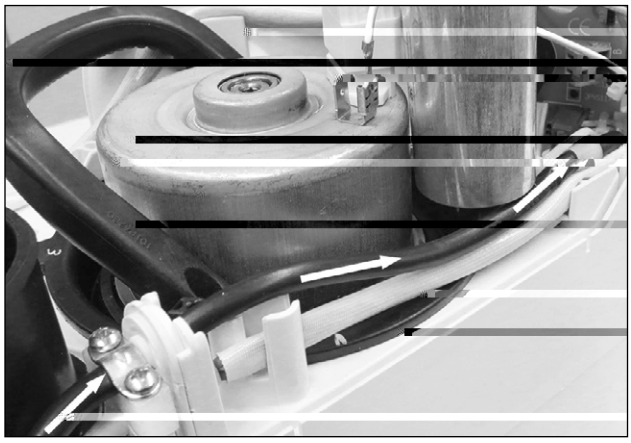

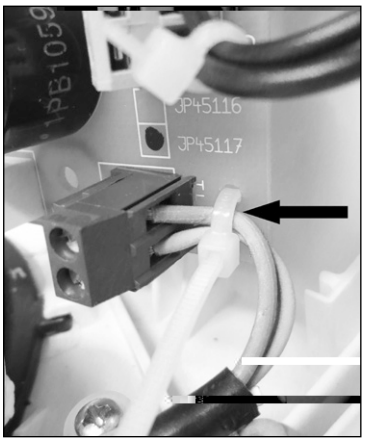

Mały poradnik usuwania zakłóceń

WCfix nie uruchamia się, w toalecie pozostaje woda, która nie spłynęła

- Sprawdzić napięcie sieciowe, uszkodzony bezpiecznik.
- Uszkodzony przewód sieciowy UWAGA! Przewód specjalny może wymienić tylko nasz serwis fabryczny lub wykwalifikowany elektryk.
- Zablokowany wirnik, patrz serwisowanie

Woda w muszli toalety spływa bardzo wolno

- Skontrolować ilość wody do spłukiwania w spłuczce WC i w razie potrzeby ustawić na 9 litrów lub na ilość maksymalną. Jeśli woda nie spiętrza się w muszli WC z powrotem wyżej niż normalnie, wtedy spłukać drugi raz i w razie potrzeby powtórzyć, chyba że zostanie odpompowana. Jeśli tak nie będzie, wtedy należy wezwać serwis.
- Za duża wysokość tłoczenia.

Wielokrotne włączanie się WCfix po normalnym procesie odpompowania.

- Zawór w spłuczce jest nieszczelny i woda spływa przez muszlę WC do instalacji.
- Po procesie odpompowania wody wpływa z powrotem do WCfix, ponieważ klapa zwrotna jest nieszczelna lub popsuta.
- Zatkanie w zbiorniku przed pompą, zatem woda odpompowywana jest w krótkich interwałach.

Zwiększona akustyka pracy

- Ciała obce w instalacji, patrz serwisowanie.
- Instrukcja. Za każdym 15-stym uruchomieniem dochodzi do zwiększenia emisji hałasu, ponieważ po tłoczeniu następuje automatyczna kalibracja punktów za- i wyłączania

Emisja komunikatu alarmowego

- Po zbyt długim czasie pracy (>43 sekundy) występuje alarm ze względu na zatkanie przewodu tłocznego lub ustnika zasysającego pompy.
- Po wystąpieniu zbyt wysokiego stanu wody w WCFIX ze względu na blokadę lub zatkanie się pompy.

Okresowo pojawiające się zatkanie

- Brak jednorodności tłoczonego medium = wydłużyć czas wybiegu, aż słyszalne będzie chlupotanie.

CE 0197
JUNG PUMPEN GmbH - Industriestr. 4-6 33803 Steinhagen, Germany 13 451.12.1701
EN 12050-3:2001 **Urządzenia do podnoszenia o ograniczonym użytkowaniu**
WCFIX 260 (JP09268/1) WCFIX PLUS (JP45367) WCFIX PLUS UK (JP48517)
Automatyczne przepompowywanie ścieków o ograniczonym zakresie stosowania powyżej poziomu cofki

WŁAŚCIWOŚCI OGNIOWE	NPD
SZCZELNOŚĆ WODNA I POWIETRZNA	
- Szczelność wodna	Pozytywnie
- Szczelność zapachowa	Pozytywnie
SPRAWNOŚĆ DZIAŁANIA (SKUTECZNOŚĆ TŁOCZENIA)	
- Tłoczenie substancji stałych	Pozytywnie
- Rohranschlüsse	Pozytywnie
- Wymiary minimalne przewodów wentylacyjnych	Pozytywnie
- Minimalna prędkość przepływu	Pozytywnie
- Minimalna, swobodna przepustowość instalacji	Pozytywnie
WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA	Pozytywnie
POZIOM HAŁASU	≤ 70 dB(A)
TRWAŁOŚĆ I WYTRZYMAŁOŚĆ	
- stabilność konstrukcyjna	Pozytywnie
- skuteczność tłoczenia	Pozytywnie
- wytrzymałość mechaniczna	Pozytywnie
SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE	NPD

购买君格的产品，一流的质量与高端的服务是并存的。

请按照安装手册进行安装，才能确保产品达到让客户满意的工作性能。

因错误安装或误操作所引起的产品损坏会影响质保。

和所有电子设备一样，该产品在断电或者出现故障的情况下将停止工作。

如果可能造成损失，应安装独立的报警系统。

根据不同应用，可安装应急发电机或备用系统。

本使用手册包含安装、操作和维护期间必须遵守的基本信息。在设备安装和投入运行之前安装人员及技术人员/操作人员都必须认真阅读手册，并将其保存在泵或设备安装位置附近以供随手查阅。不遵守安全须知可能导致保修失效。

在本手册中，安全信息由特定的符号明确标识。忽视这些信息可能会导致危险。

一般人身危险

电压警告

注意！对设备和操作人员有危险

所有操作、维修、检查和安装人员都必须具备从事这项工作的相关资质，并通读手册内容以确保充分掌握。人员的监督、能力和职责范围由运营商负责管理。如果任何人不具备必要的技能，则必须向其提供相应的指导和培训。

严格遵守本手册中的安全说明、现行国家事故预防法规以及任何内部作业、操作和安全规章。

务必遵守所有法规、本地条例和安全法规。

电力安全隐患要特别小心。

如果存在危险（如爆炸、有毒、灼热）物质泄漏，必须安全地排放，避免危及人身或环境。同时严格遵守相关法规。

作为一项基本原则，只有关闭设备时才能在设备上进行作业。如果在输送有害物质的泵或设备上作业，必须先清洁污染物。

在作业完成后，应必须立即复原所有安全和保护组件和/或将其投入使用。根据现行法规和规定，在重新启动前必须先检查其有效性。

任何改动或更改设备的操作须征得制造商的同意。为确保安全，务必使用制造商认可的 原厂 备件和附件。使用非原装零件可能会导致保修失效。

只有用于正确用途，设备才能安全运行。在任何情况下都不得超过在 “ 技术数据 ” 章节给出的限值。

在开始维修或维护工作前，封锁作业区并检查起吊工具是否状态良好。

不要单独作业。一定要戴好安全帽、护眼镜和安全靴，必要时系上安全带。

在进行焊接工作或使用电气装置之前，检查有无爆炸危险。

在污水处理系统中作业的人员必须接受抗体接种以免被在系统中出现的病原体感染。出于健康考虑，无论在哪里工作一定要特别注意洁净度。

确保在工作区内无任何有毒气体。

严格遵守职业健康和安全作业法规，确保随身携带一个急救箱。

在某些情况下，泵及其输送介质可能高温灼热而导致烧伤。

当设备位于爆炸性危险区域内时，适用特殊法规！

WCFIX PLUS主要用于对来自直接相连的坐便器的污水进行处理 -- 即使其所在位置低于当地背压水位。

使用坐便器的人数应当较少，同时务必要另外安装一个位于背压水位之上的坐便器供其使用。

本产品只能处理生活废水，不含EN 12056标准规定的有害物质。

该装置可以配合一个冲水量至少6升的储水箱一同使用。如冲水量不足6升，将无法保证其能正常使用。例如：如使用节约冲水按钮，可能就会遇到这种情况。

除座便器外，最多还可连接一个洗手盆、一个淋浴器，和一个坐浴盆。 所有器具都必须与WCFIX PLUS安装在同一个房间内。如果无需再连接其他装置，对于座便器而言，建议采用9升冲水量。

按照EN 12050标准第3部分的要求，不允许连接其他器具，比如洗衣机、厨房水槽、洗碗机或浴缸等。

如果安装正确且将其用于预期用途，该装置能达到EMC Directive（欧盟电磁兼容指令）2014/30/EU的要求，且适用于家用及连接到公用电网。

对于家用环境中的翻新或改造工程而言，在想要安装座便器的地方使用本产品是一个理想选择。该装置可将污水和卫生纸从座便器泵送到现有的污水排放管中。如安装高度在背压水位以下，该装置还能提供防回流保护。这就要求在压力管中安装一个预防回流的回水弯。

注意！切不可用本装置处理卫生用品、纸巾、卫生湿巾纸、剩饭剩菜、溶剂、化学品、油脂等物。

注意！压力管内的流速至少务必达到0.7米/秒。

注意！在压力计水头方面的工作极限为0.6 bar（6.0米 水头）。

泵送液体的容许温度：35 ° C；运行模式：间歇运行S3，30%（运行3分钟 -- 休息7分钟）

如果在盥洗室或淋浴室中安装本系统，必须遵守德国VDE标准0100第701部分的说明。

WCFIX PLUS具有耐霜冻特点，当于干燥条件下贮存时可承受-20 ° C的最低温度。然而，如果装置已安装完毕，那么切不可让系统中残留的水发生冻结。

只允许有资质的电工对泵、插头或控制装置实施电气作业。

注意！切不可将电源插头放入水中！如果插头进水，这可能会导致故障和损坏。

必须遵循相关标准（如EN标准）、国家法规（如德国VDE）和当地电力公司的规章制度。

遵循工作电压（参见铭牌）！

只可将泵机连接至已经按照管理规定进行正确安装并且配备至少一个10 A（延迟）熔断器和一个残余电流断路器（≤30 mA）的插座上。

由于该系统有一个整体式线圈恒温器，因此无需额外的电机保护。

在恒温器导致系统关机后，您必须拔出电源插头，然后才能修复故障，因为装置开关会自动再次接通。

WCFIX PLUS装配有可根据水位开启和关闭水泵的液位控制器。

通过控制电路板上的DIP开关，我们可以设置开机延迟和关机延迟。

如泵持续操作时间超过43秒，与电源相关的警报会发出声响，表明出现故障。电路板上有个无电位故障指示器触点（5A/250 V），可使报警延迟。

如果座便器为挂墙式，则WCFIX PLUS的安装位置应紧邻马桶组件。本装置应通过一个标称直径（DN）100 mm、耐高温的15 ° 弯头连接到挂壁式座便器装置的出水口弯头上。WCFIX PLUS可以安装在座便器左边或右边

WCFIX PLUS可直接安接到带有一个水平出水口的标准座便器上（按照DIN 1387或1388标准）。安装表面与出水口支管中心之间的垂直距离至少要达到180 mm。

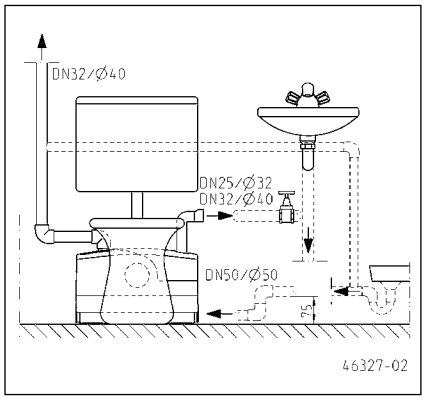

注意！ 如果在WCFIX与座便器之间安接连接管，会引发故障问题。 这种安装方式不符合德国建筑技术研究院（德国建筑产品和建筑类型的管理机构）的规定要求

如要在不移动座便器的情况下安装WCFIX PLUS，墙壁与座便器连接支管末端的间距必须至少达到220毫米。

注意！ 来自淋浴器和洗手盆的连接管必须配备一个所谓的回流弯头，其安装位置尽可能靠近本装置。该弯头的管道内底必须至少比固定本装置所在的安装面高出75 mm。 连接管中的气泡可能会导致溢流问题，也可能会有水回流。为防止回流，对来自淋浴器的进水管必须在其最高点开通气口， 可将通风管连接到箱体通风装置上。

当安装淋浴器时，必须将本装置随附的压力顺序阀插入到相应的连接点中。

注意：我们建议在压力管道的止回阀之后安装一个关断用的闸阀。这样可以更方便地维护止回阀。

对于挂墙式装置，在将嵌板安接到框架上前，应先安装上WCFIX PLUS。 这样便于安装本装置并检查其连接情况。

注意！箱体通风装置对于保证系统正确运行而言必不可少，且须穿过挂壁面板。可连接一根标称直径为40 mm的耐高温管（本产品不自配）至排气装置接口（本产品提供）或屋顶排气口。 这根连接管能保证无潮气从箱内散入到安装WCFIX PLUS的房间内，否则会引起潜在的受潮损伤或长霉等问题。本装置配有一个活性炭过滤器，可尽量减少异常气味。使用前必须先去除保护膜。可通过通风格栅来进行更换或维修过滤器。排气装置接口可根据需要固定到挂壁中（墙壁上面、侧面或前面）。但其安装位置必须高于与WCFIX PLUS相连的所有夹具的高度。

如果WCFIX PLUS并未安装在挂壁后面，则可在箱体处配备一个活性炭过滤器。

注意！ 活性炭过滤器能减少异常气味，而屋顶排气口可防止出现异味。

要安装通风系统必须钻一个直径76 mm的孔。

穿透通风装置嵌件安装所在的墙面。 如果系统通过一个屋顶排气口通风，则无需通风装置嵌件和活性炭过滤器。

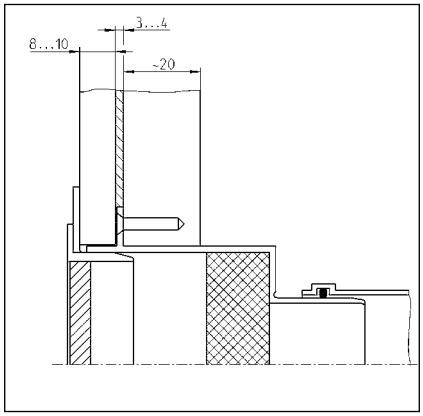

WCFIX PLUS 兼容市面上所有厚度至少为18 cm的挂墙式安装系统。

注意！ 必须开设一个尺寸至少为60 x 45 cm的维修口。您可以单独订购一个安装工具包作为附件（JP41075），其集成了一个无框架的维修口。

在开始作业前，检查包装内所含项目及安装现场需要考虑到的状况。 在将要安装本装置的房间内，必须先安装上进水管和压力排水管。

将座便器连接器安接到相应的进水口中。 确保将密封唇口正确地安装进箱内。

对于其他进口，先取下塞子，然后使用DN 50插入式密封件；或者（对于挂墙式装置）使用带有软管夹的连接套筒。

注意！ 当安装淋浴器时，必须将本装置随附的压力顺序阀插入到相应的连接点中。

安装压力顺序阀前，先用凡士林润滑密封件区域。然后将阀门插入打开的进水端口处，确保其正确锁定就位。检查阀瓣的工作是否正常。

将密封圈插入不使用的座便器进水口中，确保密封唇口正确安装到箱内。然后用润滑脂对密封件进行润滑，装上盖子，关闭开口。

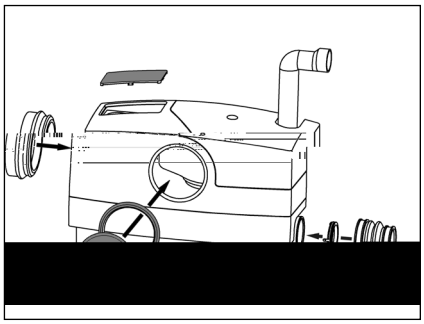

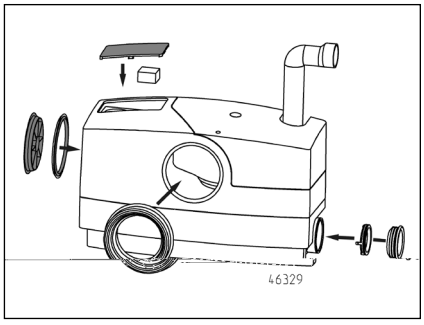

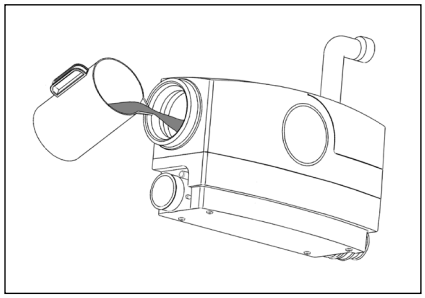

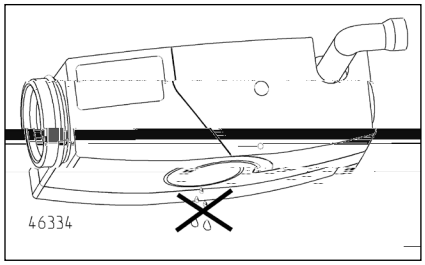

将带有座便器连接件的WCFIX PLUS推按到座便器连接支管上，或者（对于挂墙式装置）将其推按到出水管上。确保连接件作好正确安接。

使用插入式密封件，或者（对于挂墙式装置）使用套筒和夹子连接DN 50进水管。

将压力管与压力口弯头和软管夹相连接。

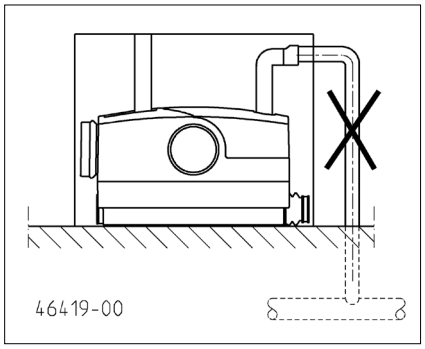

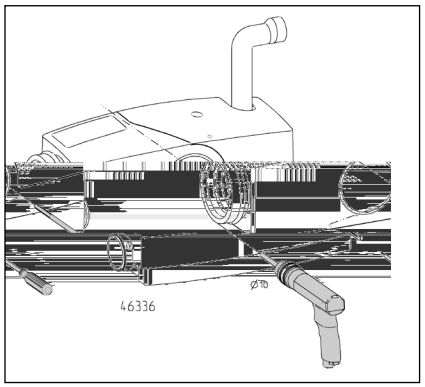

对于本污水提升装置，必须作好防浮力保护。安装地点切不可发生灌水情况。

必须使用直径10 mm的长钻，为墙装插头钻一个孔。然后，应在箱体上安放防浮力吊架螺栓，或者仅允许少量游隙。插上墙装插头并牢牢拧紧M8、200 mm长的吊架螺栓，使其正确就位。

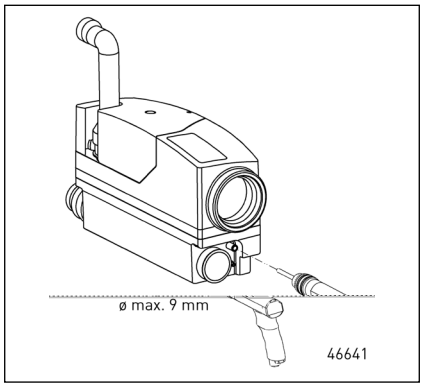

如需在紧急情况下排放箱内的水，应将一段水龙软管连接至右侧底部箱上。首先，您需要用螺旋钻（最大直径9mm）在管子上钻一个通孔，直径13 mm。将水龙软管压按到这个孔上，并用一个软管夹紧固好（拧紧扭矩：1.5 Nm）。确保水龙软管的出水口牢固密封。

安装本装置前，使用（本产品随附的）夹具将DN 50和DN 100连接套筒固定到放泄管上。确保它们正确安接，而无泄漏。

注意！ 所有管连接件都必须正确密封，没有泄漏。

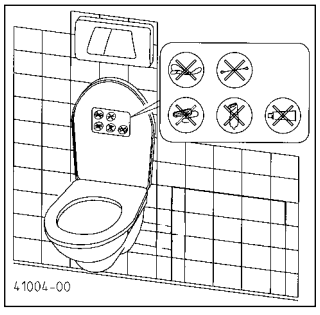

本装置随附有粘着标签，所显示的符号提供了使用说明。必须将其粘贴到让使用座便器的人可以清楚看到的地方，比如马桶盖上方或盖子内侧。

注意！ 将禁用材料扔到座便器中有可能造成故障，损坏本装置并导致质保失效。

使用了市面上的某些洁厕剂产品后，座便器应多冲几次水，保证WCFIX PLUS中不会残留具有侵蚀性的清洁剂。

要格外注意，马桶圈悬挂清洁块，使其牢牢固定到马桶圈上，以防被冲入本装置中。

只允许有资质的电工对WCFIX PLUS实施电气作业。

执行任何作业前，注意务必断开WCFIX PLUS同电源的连接，并确保不会被他人重新接通。

如使用得当，WCFIX PLUS几乎不需要维护保养。 不过，应至少每年检查一次该装置，确保所有连接处密封，不漏水。

应每年更换一次活性炭过滤器。

1. 打开维护口。

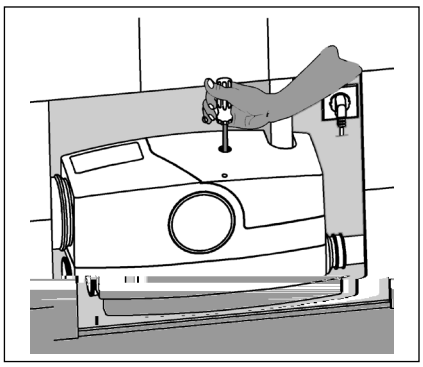

2. 如果泵机滞缓或阻塞，可使用螺丝刀使其重新恢复运行，而无需进一步拆卸。 为此应取下盖子中孔上的塞子。将一把长螺丝刀（Torx 30或平头螺丝H5）插入盖子孔内。 缓缓转动螺丝刀，直到它与电机轴中的槽口啮合，然后用力在两个方向上对轴进行转动，清除阻塞。

然后，临时将电源插头连接到电源上，检查泵是否能正常运行。

3. 如果在完成步骤2操作后，本提升装置仍不能正常进行泵送工作，则必须要卸下电机/泵装置。

拆卸装置前，必须排干任何回流在马桶内和本装置内的水。 使用一个电钻（n > 2000 RPM，逆时针方向）和一把130 mm长的螺丝刀头，可实施紧急排水操作规程。

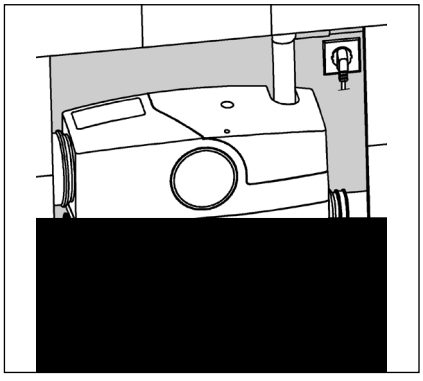

如果安装期间在箱上安接了一个软管，只需用软管将系统中的水排放到一个浅容器中， 然后使用适当的塞子重新封上软管。

接下来的操作中，箱体仍保持安装状态。 只需卸下电机/泵装置。

为此，首先松开盖子上的螺丝。 将盖子朝压力管缓慢滑动，直到自由释放，然后卸下盖子。

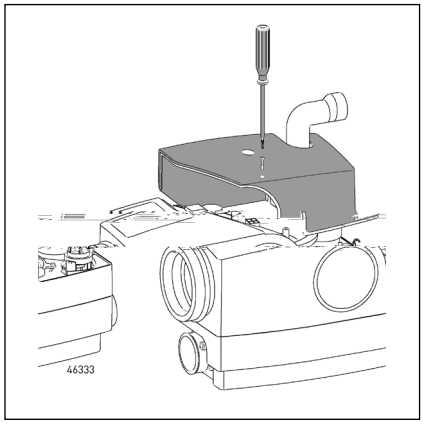

电机装置可能会很烫手。

将冷凝器、电机连接插头和接地电缆从电机上断开，然后松开箱内电机装置的螺丝。

使用螺丝刀松开电机/泵装置，然后握住把手并转动本装置，然后将其从箱中提出。

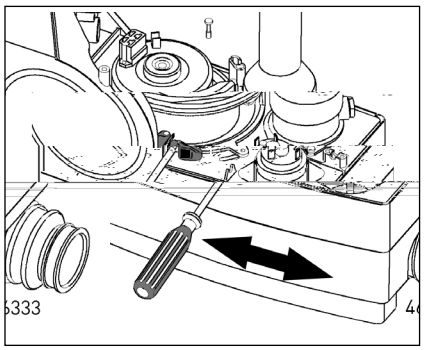

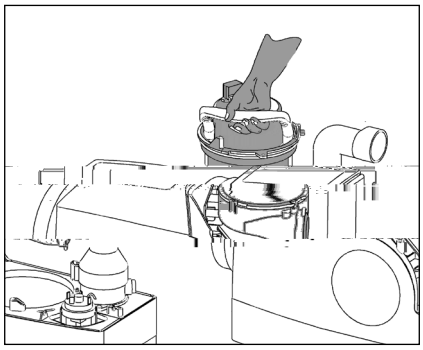

通过抽吸口除去箱体和泵机中的任何杂质，必要时清洁部件。

以反向顺序重新装上各部件，请务必仔细。

注意！ 重新组装前，必须清洁电机/泵装置的密封件，然后涂上凡士林。

将电机/泵装置压按到密封阀座中，逆时针转动的方式将其同压力管连接起来。 然后再安接接头塞子和冷凝器，并接上接地电缆。

如有异味，建议安装活性炭过滤器（含在附件包中，在交货范围内）。如需安装或更换过滤器，应从通风装置机壳上卸下通风隔栅/盖子。取出原过滤器，（除去保护膜后）插上新过滤器。在对本装置进行维护时或当过滤器饱和后，应换上一个新的过滤器。然后更换通风隔栅/盖子。

如果有异味问题，应至少每年更换一次过滤器。

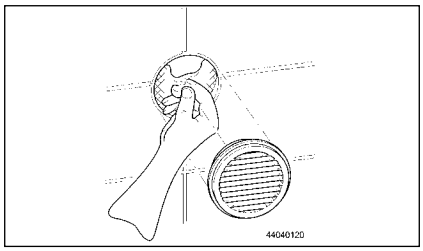

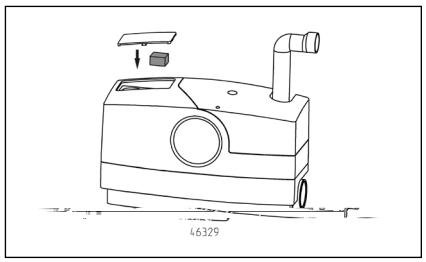

可通过控制电路板上的DIP开关来调节这两个延迟时间 - 技术指标- 。

5.0: 关机延迟（S1-S3, 2-9秒）和开机延迟（S4, 1-2秒）

6.08: 关机延迟（S1-S2, 0.5-2秒）和开机延迟（S3-S4, 1-2.5秒）

必须使用一条额定电压至少300/500 V的双芯铠装电缆（比如H05...或同等产品）连接到无电位常开触点上。为确保应力消除电缆密封夹具的功能正常，电缆直径必须在6.5 - 8.0 mm之间。

--- 对一小段电缆（不需太长，不超过20 mm）和引线剥皮。 如果引线良好或有多股，则使用终端套筒。

--- 让铠装电缆保持在电源线上方且与其平行，使铠装电缆穿过机壳前面的电缆卡子，然后穿过进口套筒，最后送入本装置（见图）。

--- 在装置内，电缆也要同电源线保持平行，并穿过电路板前面的塑料电缆卡子。

--- 让两条引线穿过电路板上的线扎，送至端子40/41。 在连接好端子后，紧固好线扎（见图）。

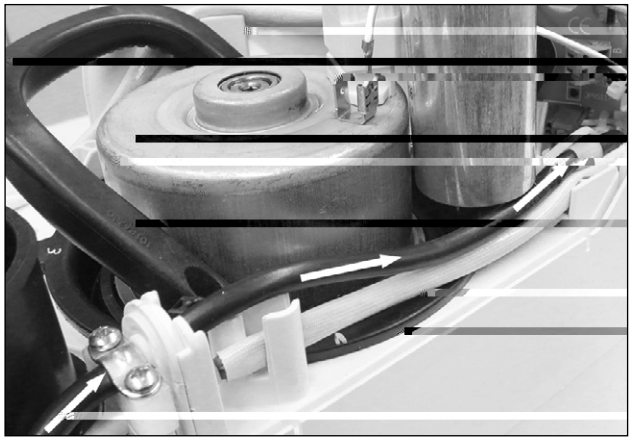

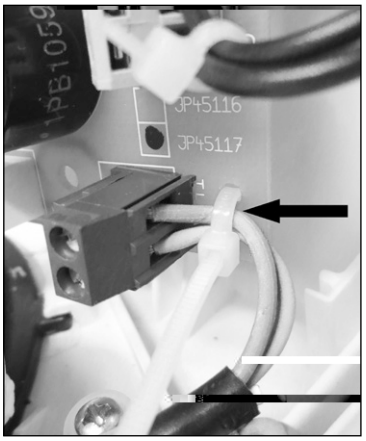

· 检查主电源电压、熔断器是否有故障，电源线是否损坏。注意！ 专用线缆的更换操作只可由我们的客服维修人员或有资质的电工实施。

· 如泵轮阻塞，请参见维修说明

· 检查储水箱中的存水量，必要时将其设为9升或最高水平。考虑到有水持续泵出，如果马桶中的水仍然高于正常水平，必要时应再次冲水。 如果上述方法无效，请联系客服人员。

· 扬程过高

· 储水箱的阀门漏水，水不断通过马桶流入本装置中。

· 由于止回阀存在泄漏或故障问题，在泵机停止运行后，水回流到WCFIX中。

· 泵上游箱内阻塞，导致以较短时间间隔泵水。

· 装置内有异物。 按照维修说明书进行操作。

· 注意：鉴于运行后启停水位会自动校正，每15次启动之后，机器会发出一次噪音。

· 如运行时间过长（>43秒），原因是压力管或泵吸入口阻塞。

· WCFIX中水位过高，原因是泵机阻塞。

· 废物未均化 = 使关机延时延长，直至听到啜吸模式的声响。

Technische Daten - Technical Data - Caractéristiques Techniques - Technische Gegevens Dati tecnici - Dane Techniczne -

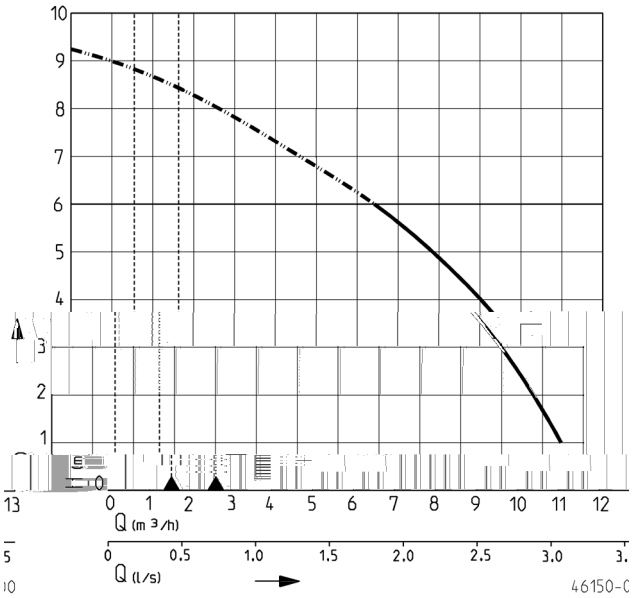

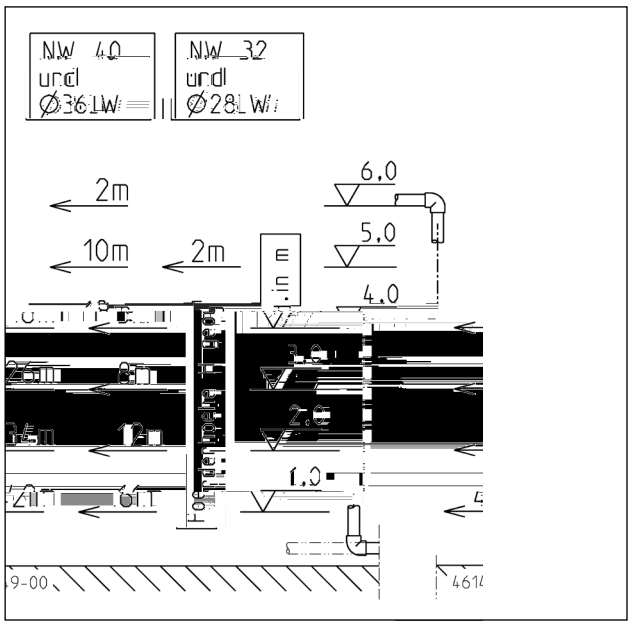

- **DE** Max. waagerechte Druckleitungslänge inkl. 2 Winkel und Rückschlagklappe 1 1/4 "
- **EN** Max horizontal lenght of pressure pipe incl. 2 elbows and a swing-type check valve 1 1/4"
- **FR** Longueur maximale de la conduite de refoulement horizontale incl. 2 jarret et clapet de retenue 1¼"
- **NL** Max. horizontale persleidingslengte incl. 2 hoeken en terugslagklep 1¼"
- **IT** Lunghezza massima della condotta a pressione orizzontale con 2 angoli e valvola di non ritorno 1¼"
- **PL** Maksymalna długość rurociągu ciśnieniowego w poziomie wraz z 2 kolanami i klapą zwrotną 1¼"

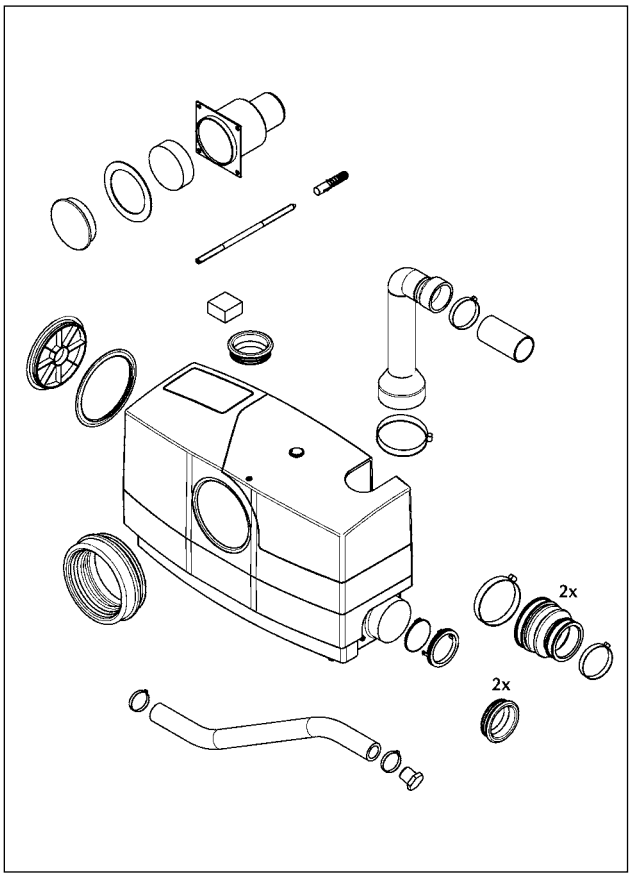

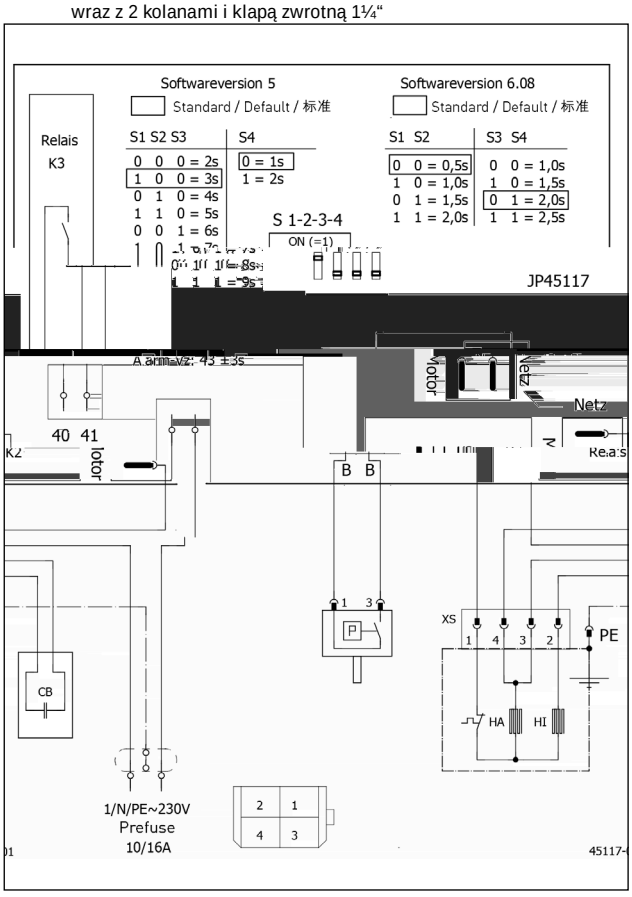

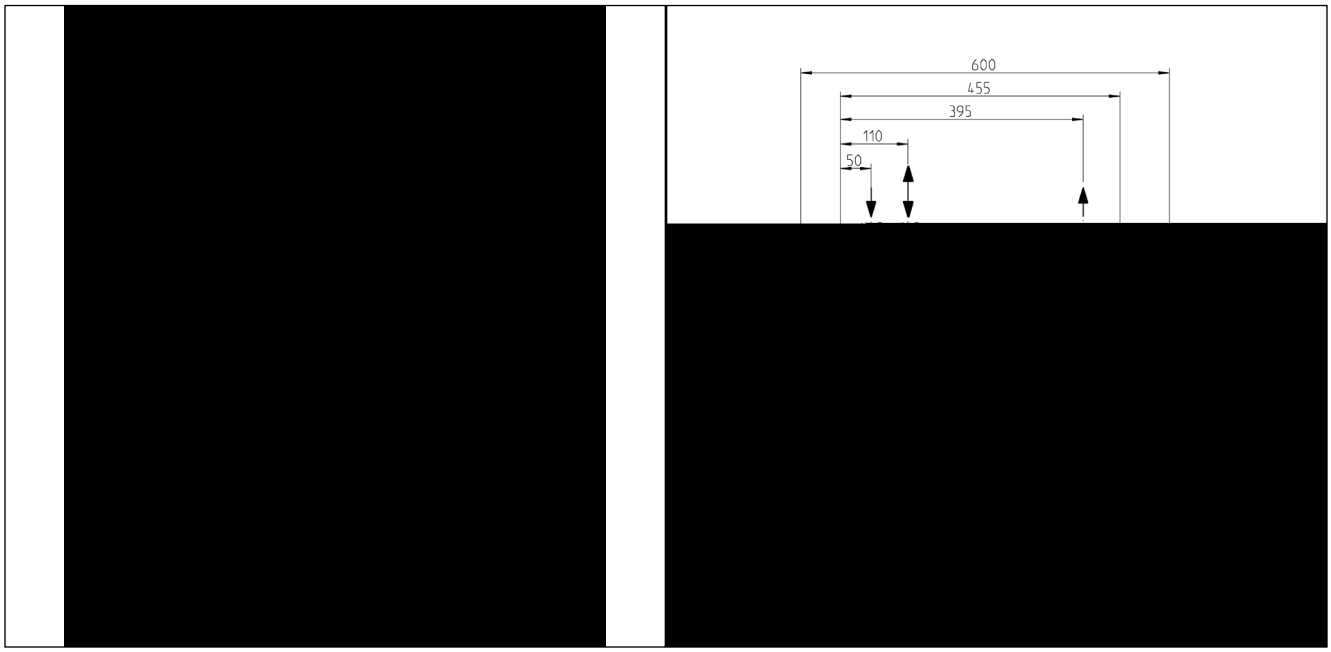

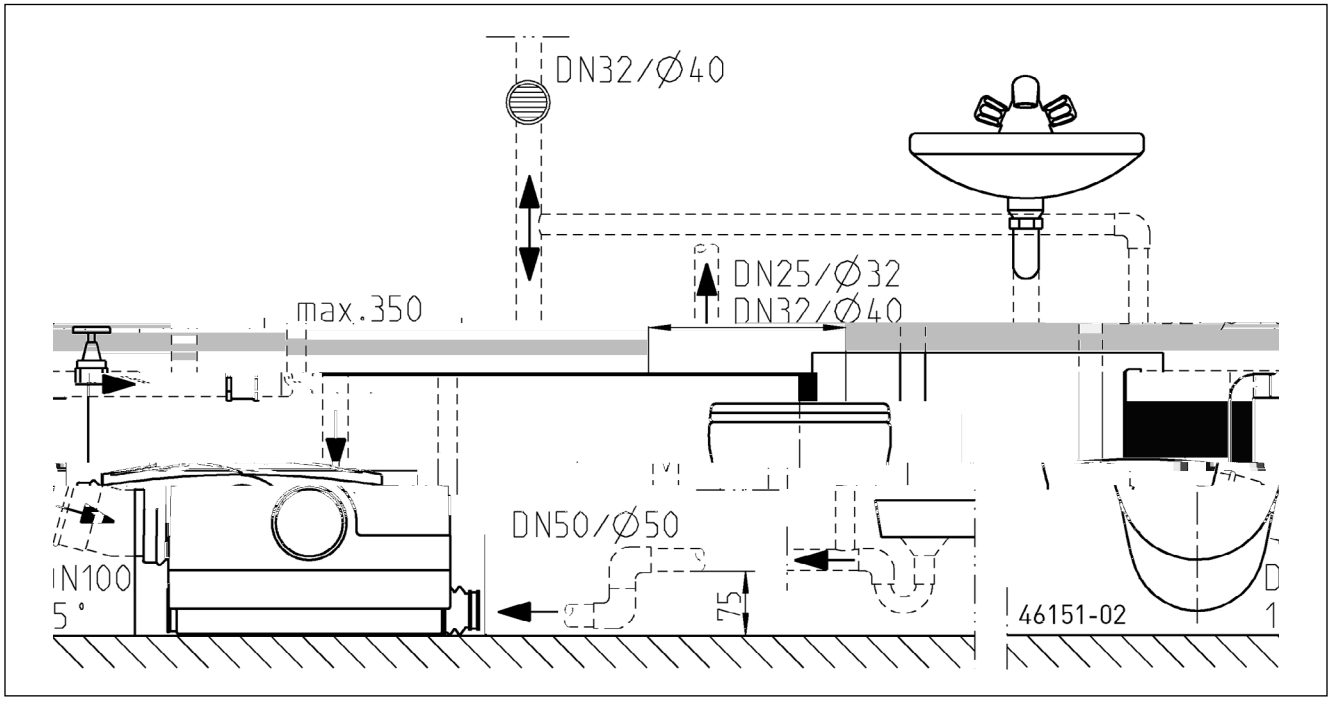

	[kg]	6,2
	DN	40
P1	[W]	730
P2	[W]	470
U	[V]	1/N/PE ~230
I	[A]	3,2
f	[Hz]	50

PENTAIR JUNG PUMPEN

DE · Richtlinien - Harmonisierte Normen
CS · Směrnice - Harmonizované normy
DA · Direktiv - Harmoniseret standard
EN · Directives - Harmonised standards
FI · Direktiivi - Yhdenmukaistettu standardi
FR · Directives - Normes harmonisées
HU · Irányelve - Harmonizá szabványok
IT · Direttive - Norme armonizzate
NL · Richtlijnen - Geharmoniseerde normen
PL · Dyrektywy - Normy zharmonizowane
RO · Directivă - Norme coroborate
SK · Smernice - Harmonizované normy
SV · Direktiv - Harmoniserade normer

(RoHS)
(EMC)

JUNG PUMPEN GmbH - Industriestr. 4-6 - 33803 Steinhagen - Germany - www.jung-pumpen.de

DE · Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt den aufgeführten Richtlinien entspricht.
CS · Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek odpovídá jmenovaným směrnicím.
DA · Vi erklærer under ansvar at produktet i overensstemmelse med de retningslinjer
EN · We hereby declare, under our sole responsibility, that the product is in accordance with the specified Directives.
FI · Me vakuutamme omalla vastuullamme, että tuote täyttää ohjeita.
FR · Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit répond aux directives.
HU · Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az Európai Unió fentnevezett irányelveinek.
IT · Noi dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto è conforme alle direttive citate
NL · Wij verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product voldoet aan de gestelde richtlijnen.
PL · Z pełną odpowiedzialnością oświadczamy, że produkt odpowiada postanowieniom wymienionych dyrektyw.
RO · Declarăm pe proprie răspundere că produsul corespunde normelor prevăzute de directivele mai sus menționate.
SK · Na výlučnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok spĺňa požiadavky uvedených smerníc.
SV · Vi försäkrar att produkten på vårt ansvar är utförd enligt gällande riktlinjer.

(JP09268/1)
(JP09320/3)
(JP45367)
(JP48517)

DE · Weitere normative Dokumente CS · Jinými normativními dokumenty DA · Andre normative dokumenter EN · Other normative documents FI · Muiden normien FR · Autres documents normatifs HU · Egyéb szabályozó dokumentumokban leírtaknak IT · Altri documenti normativi NL · Verdere normatieve documenten PL · Innymi dokumentami normatywnymi RO · Alte acte normative SV · Vidare normerande dokument SK · Iným záväzným dokumentom:

DE · Bevollmächtigter für technische Dokumentation CS · Oprávněná osoba pro technickou dokumentaci DA · Autoriseret person for teknisk dokumentation EN · Authorized person for technical documentation FI · Valtuutettu henkilö tekninen dokumentaatio FR · Personne autorisée à la documentation technique HU · Hivatalos személy műszaki dokumentáció IT · Persona abilitata per la documentazione tecnica NL · Bevoegd persoon voor technische documentatie PL · Pełnomocnik ds. dokumentacji technicznej RO · Persoană autorizată pentru documentatiei tehnice SV · Auktoriserad person för teknisk dokumentation SK · Oprávnená osoba pre technickú dokumentáciu:

JUNG PUMPEN - Stefan Sirges - Industriestr. 4-6 - 33803 Steinhagen

Steinhagen, 10-01-2017

Stefan Sirges, General Manager

i.V.
Rüdiger Rokohl, Sales Manager

CE 351-14-1701

PENTAIR

JUNG PUMPEN GmbH - Industriestr. 4-6 - 33803 Steinhagen - Deutschland
Tel. +49 5204 170 - Fax +49 5204 80368 - eMail kd@jung-pumpen.de

PENTAIR WATER ITALY Srl - Via Masaccio, 13 - 56010 Lugnano - Pisa - Italia
Tel. +39 050 716 111 - Fax +39 050 716 801 - eMail: info@jung-pumpen.it

PENTAIR WATER POLSKA Sp. z o.o. - ul. Plonów 21 - 41-200 Sosnowiec - Polska
Tel. +48 32 295 1200 - Faks +48 32 295 1201 - infopl.jungpumpen@pentair.com